

WOLC

MANUAL TÉCNICO



CERRADURA LUXURY WOLC

GRACIAS POR COMPRAR ESTE PRODUCTO. POR FAVOR,
LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USARLO.

PARA FUTURAS REFERENCIAS POR FAVOR GUARDE ESTE
MANUAL CORRECTAMENTE.

ESTE MANUAL ESTA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE DE LAS FALLAS
ACCIDENTES QUE SEAN FACILES DE OCURRIR DEBIDO A
ERRORES DEL USUARIO.

CATALOGO:

1. CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.
2. PARAMETROS TECNICOS.
3. DESCRIPCION DE LA CONFIGURACION DE LA FUNCION.
4. INSTRUCCIONES PARA DESBLOQUEAR LA CONTRASEÑA TEMPORAL DEL APPLLET DE WECHAT.
5. TECLAS ACCESO DIRECTO, CONFIGURACION ANTI-PRY.
6. OPERACIÓN DE DESBLOQUEO DE CONTRASEÑA TEMPORAL DE APPLE DE WECHAT.
7. INSTRUCCIONES DE SERVICIO POSTA VENTA.
8. CODIGO QR DE VIDEO DE LA RED DE DISTRIBUCION.

INSTRUCCIONES:

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO:

La cerradura de puerta LUXURY totalmente automática es un producto de alta tecnología desarrollado, producido y vendido de forma independiente por nuestra empresa.

La tecnología de imagen de huellas dactilares, es segura confiable, inteligente y estable. El servicio de postventa es rápido y conveniente entre otras ventajas que deben ser ampliamente visibles para ser utilizadas en el hogar, oficinas, y otros campos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

1. Es fácil de instalar, los tornillos superiores e inferiores del panel se pueden ajustar libremente y se puede combinar con el 99% del cuerpo de la cerradura en el mercado. No hay necesidad de reemplazar el cuerpo de la cerradura de la puerta original, y no hay necesidad de abrir el orificio para reemplazarlo directamente.
2. Desbloqueo de huellas dactilares, desbloqueo de contraseñas, desbloqueo de tarjetas, desbloqueo de llave mecánica.
3. Desbloqueo remoto opcional, desbloqueo remoto de la aplicación móvil, eficiente conveniente.
4. Tan pronto como se bloquee, la inducción infrarroja lo bloqueará automáticamente.

5. La cerradura tiene su propio timbre, por lo que no hay necesidad de comprar otro timbre.

6. Operación de sistema dual independiente, los paneles delantero y trasero tienen un sistema de protección de operación independiente separado.

7. Tiene una función de protección con contraseña para evitar que otros miren.

8. Sistema de alarma anti-pry, aviso de aplicación de teléfono móvil, aviso de alarma de sonido de cerradura de puerta.

9. Timbre inteligente remoto desde el móvil, desbloqueo del intercomunicador del teléfono móvil.

10. Circuito de hardware anti-tesla, anti-talkie, antiestático.

PARAMETRO TECNICO	
CORRIENTE ESTATICA	<50 micro amplificadores (la duración de la batería puede superar los dos años)
TRABAJO ACTUAL	Mas de 0,5~2
NUMEOR DE HUELLAS PARA ABRIR PUERTA	<=300
NUMERO DE CONTRASEÑAS PARA ABRIR PUERTA	<=300
RESOLUCION	500 DPI
TASA DE RECHAZO	<0.15%
TASA DE RECONOCIMIENTO DE FALSEDAD	50.00004%
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10'C-60'C

NUMERO DE TARJETAS	<=300
TIPO DE TARJETA	RF
BATERIA DE TRABAJO	BATERIA DE LITIO 7,4 V 4200 MAh
TEMPERATURA RELATIVA	20%~93%

INSTRUCCIÓN Y DESCRIPCION DE LA CONFIGURACION:

1. FUNCION Y FUNCIONAMIENTO.

- ESTADO INICIAL.

En el estado inicial, cualquier huella digital, contraseña y tarjeta puede abrir la puerta.

Después de presionar el botón de inicialización en el tablero de la cerradura durante 3 segundos, puede restaurar la configuración al estado inicial.

2. Entra en el menú (elige la forma de entrar en el orden de acuerdo con las dos preferencias de la bodega)

2.1. Toca el teclado para encenderlo y pulsa "0 + #" directamente.


2.2. Toca el teclado para encenderlo y pulsa directamente "*" + #;"

2.3. Toca el teclado para encenderlo y pulsa "#" directamente

2.4. Pulsa corto el botón de inicialización

2.5. Presione corto el botón de ajuste.

3. NUEVO USUARIO:

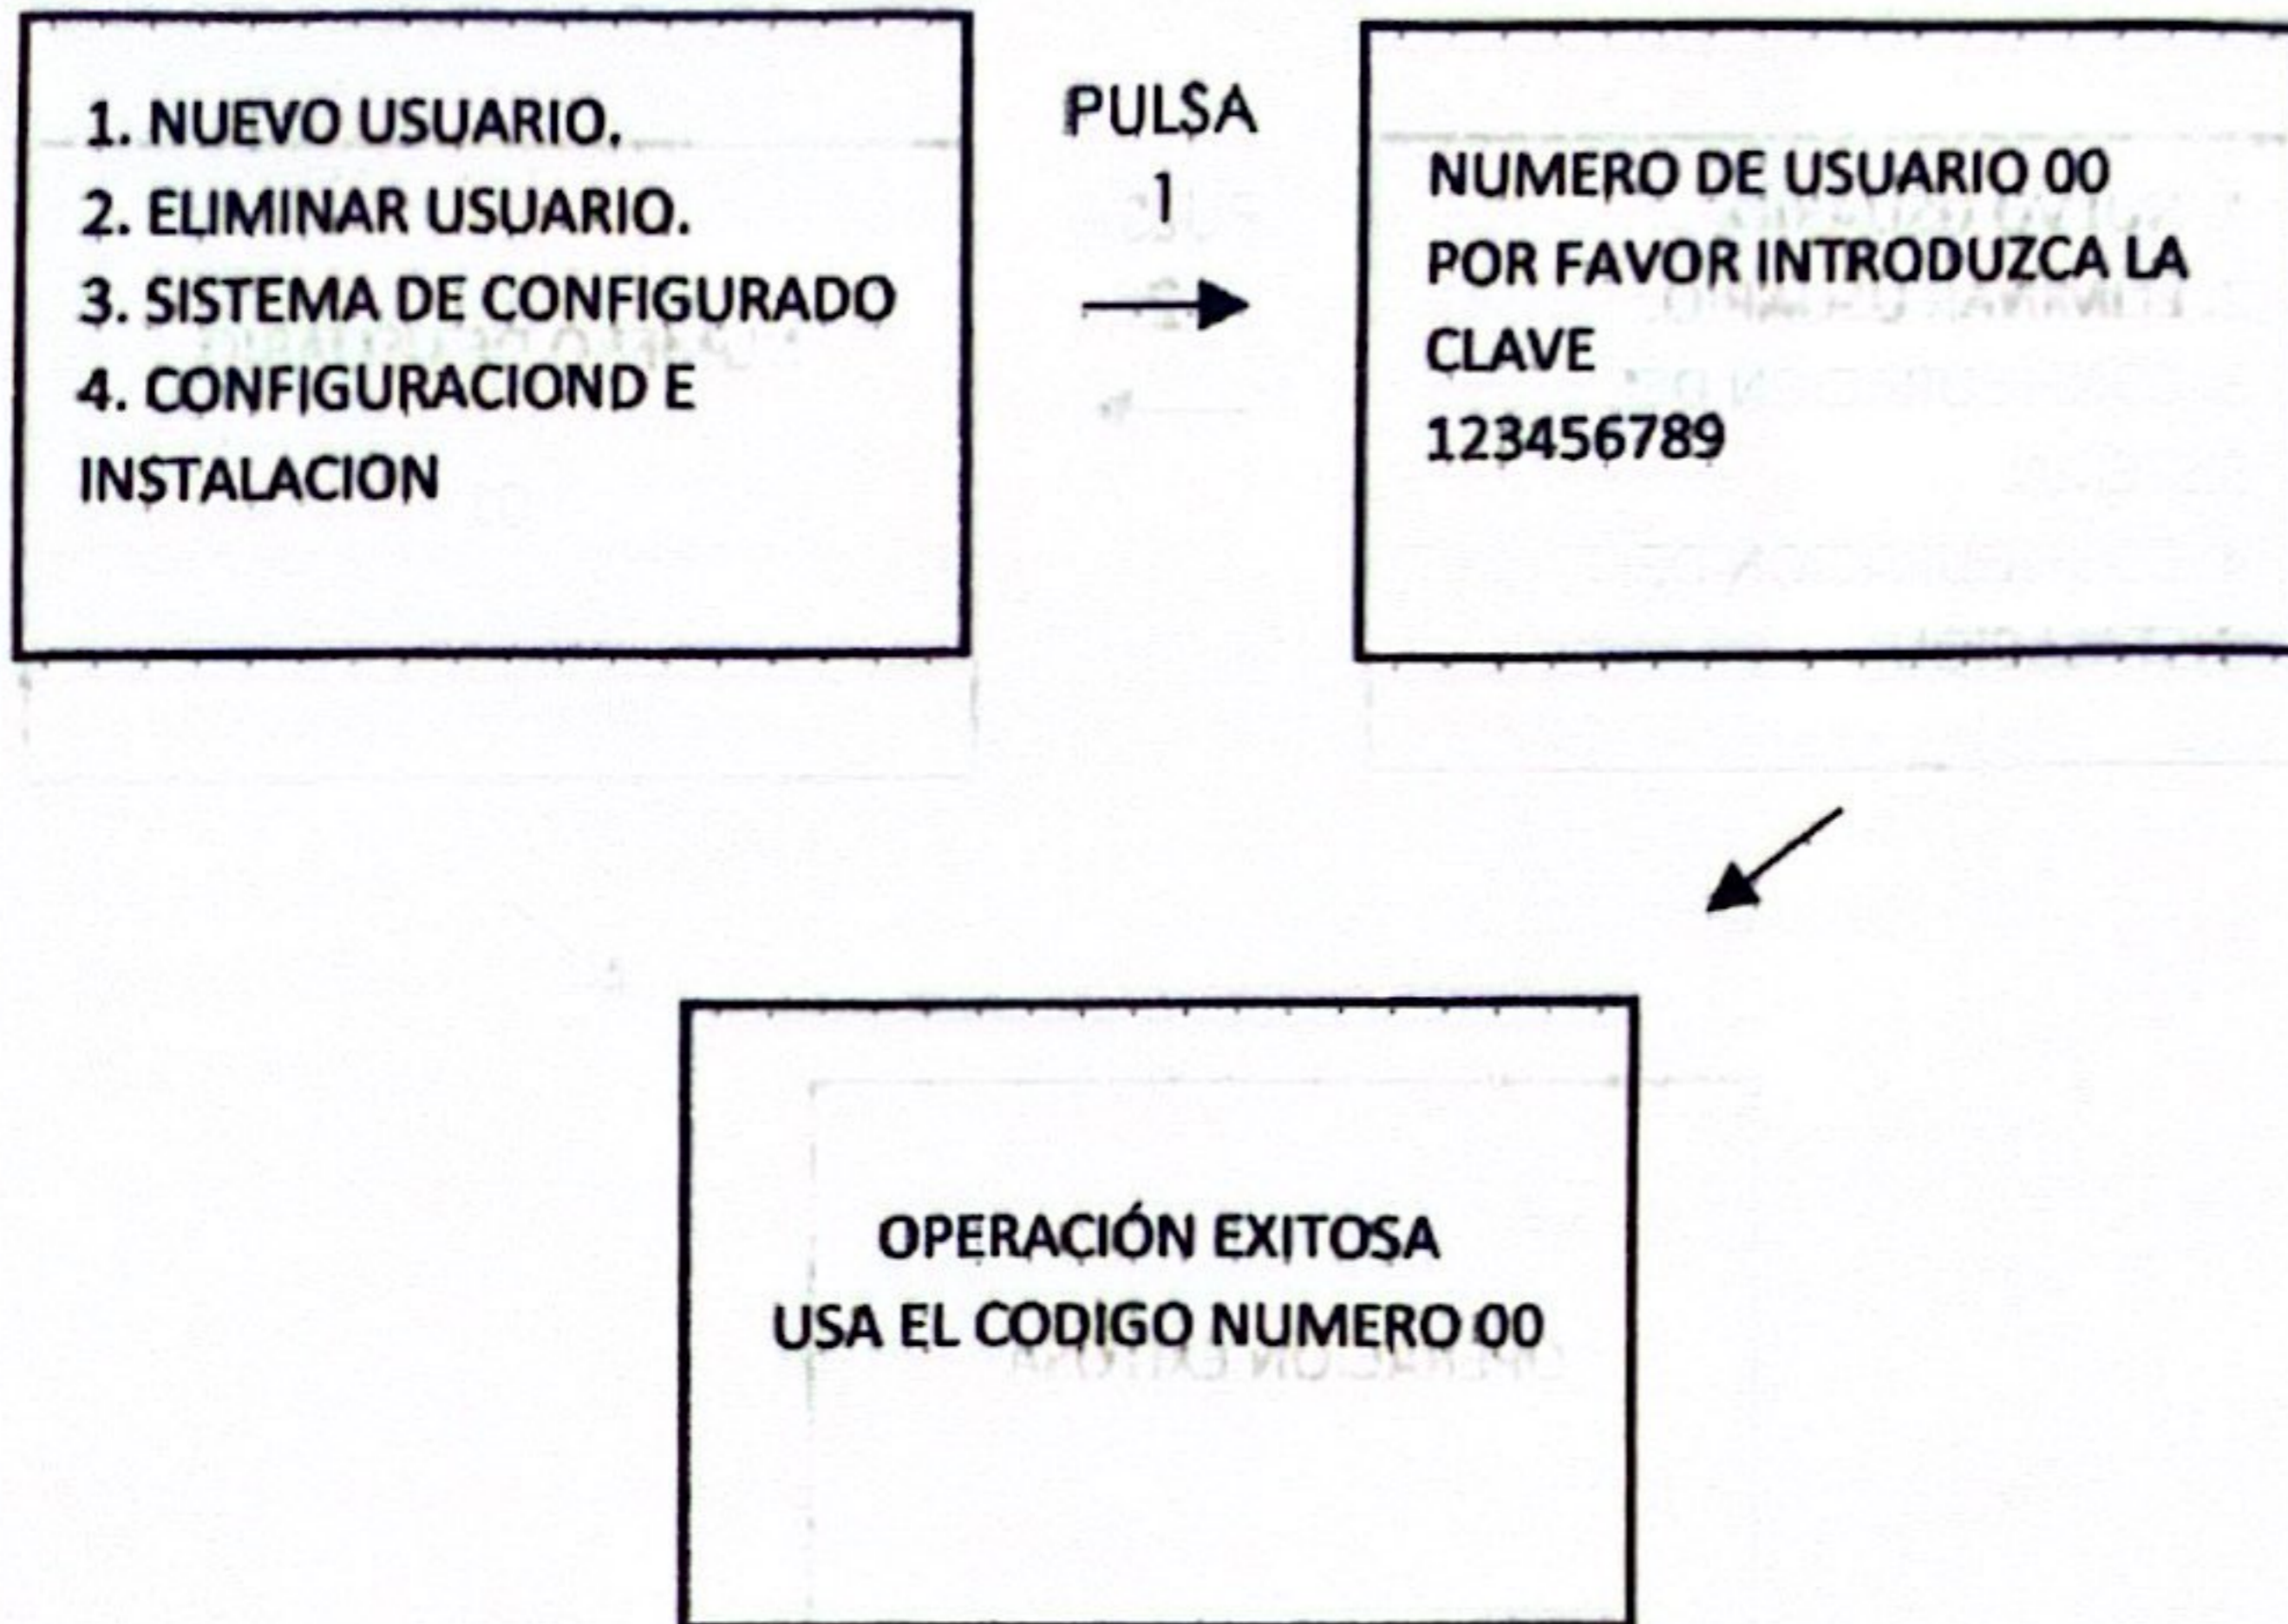

ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:


1. TRANSMISION DE VOZ; 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de ingresos

2. TRANSMISION DE VOZ; ¡La operación ha sido exitosa, usuario!

3. TRANSMISION DE VOZ; "Por favor, introduzca la clave"

NOTA: "Usuario 00" es el administrador, y el administrador puede registrar 10. El usuario 01-99 es un usuario general.

4. ELIMINAR EL USUARIO:

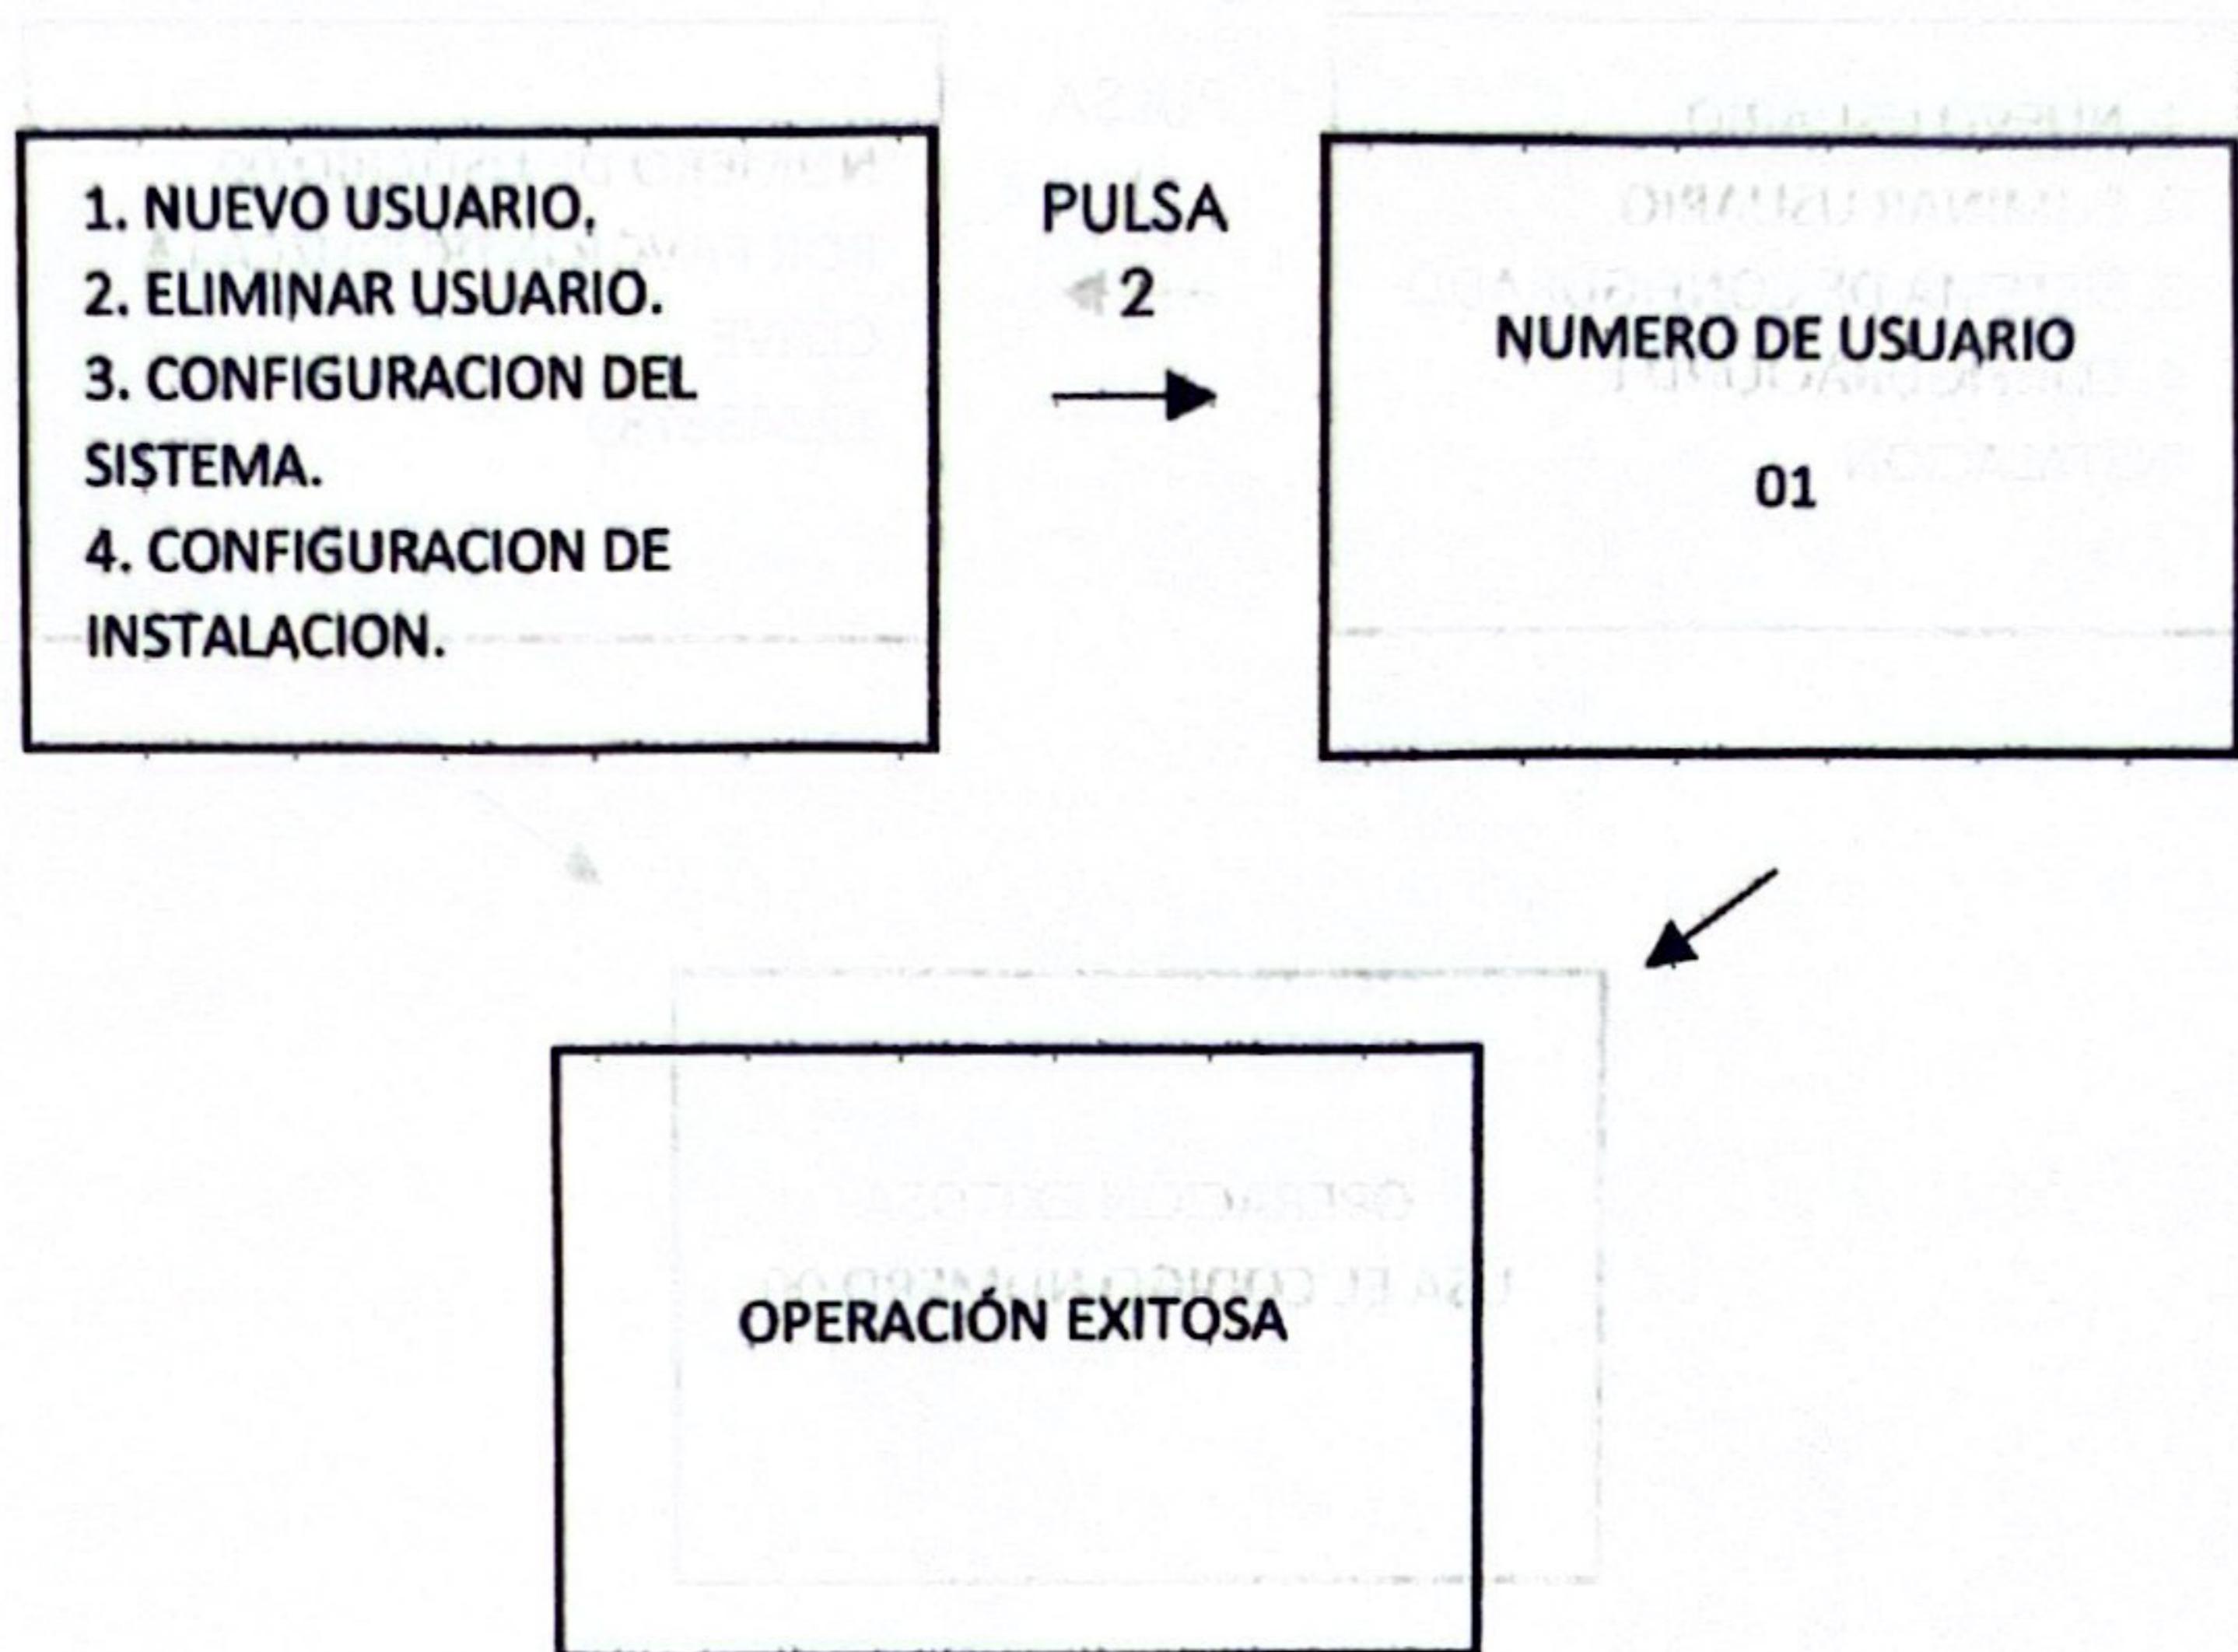

ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4.

configuraciones de instalación, 5. consulta de registros


2. TRANSMISION DE VOZ: Por favor introduzca el numero del usuario

3. TRANSMISION DE VOZ: "Operación exitosa"

NOTA: Administrador usuario 00, el sistema no tiene permiso para eliminar, la inicialización puede eliminar al administrador.

5. CONFIGURACION DEL SISTEMA:

5.1 AJUSTE DE LA HORA:

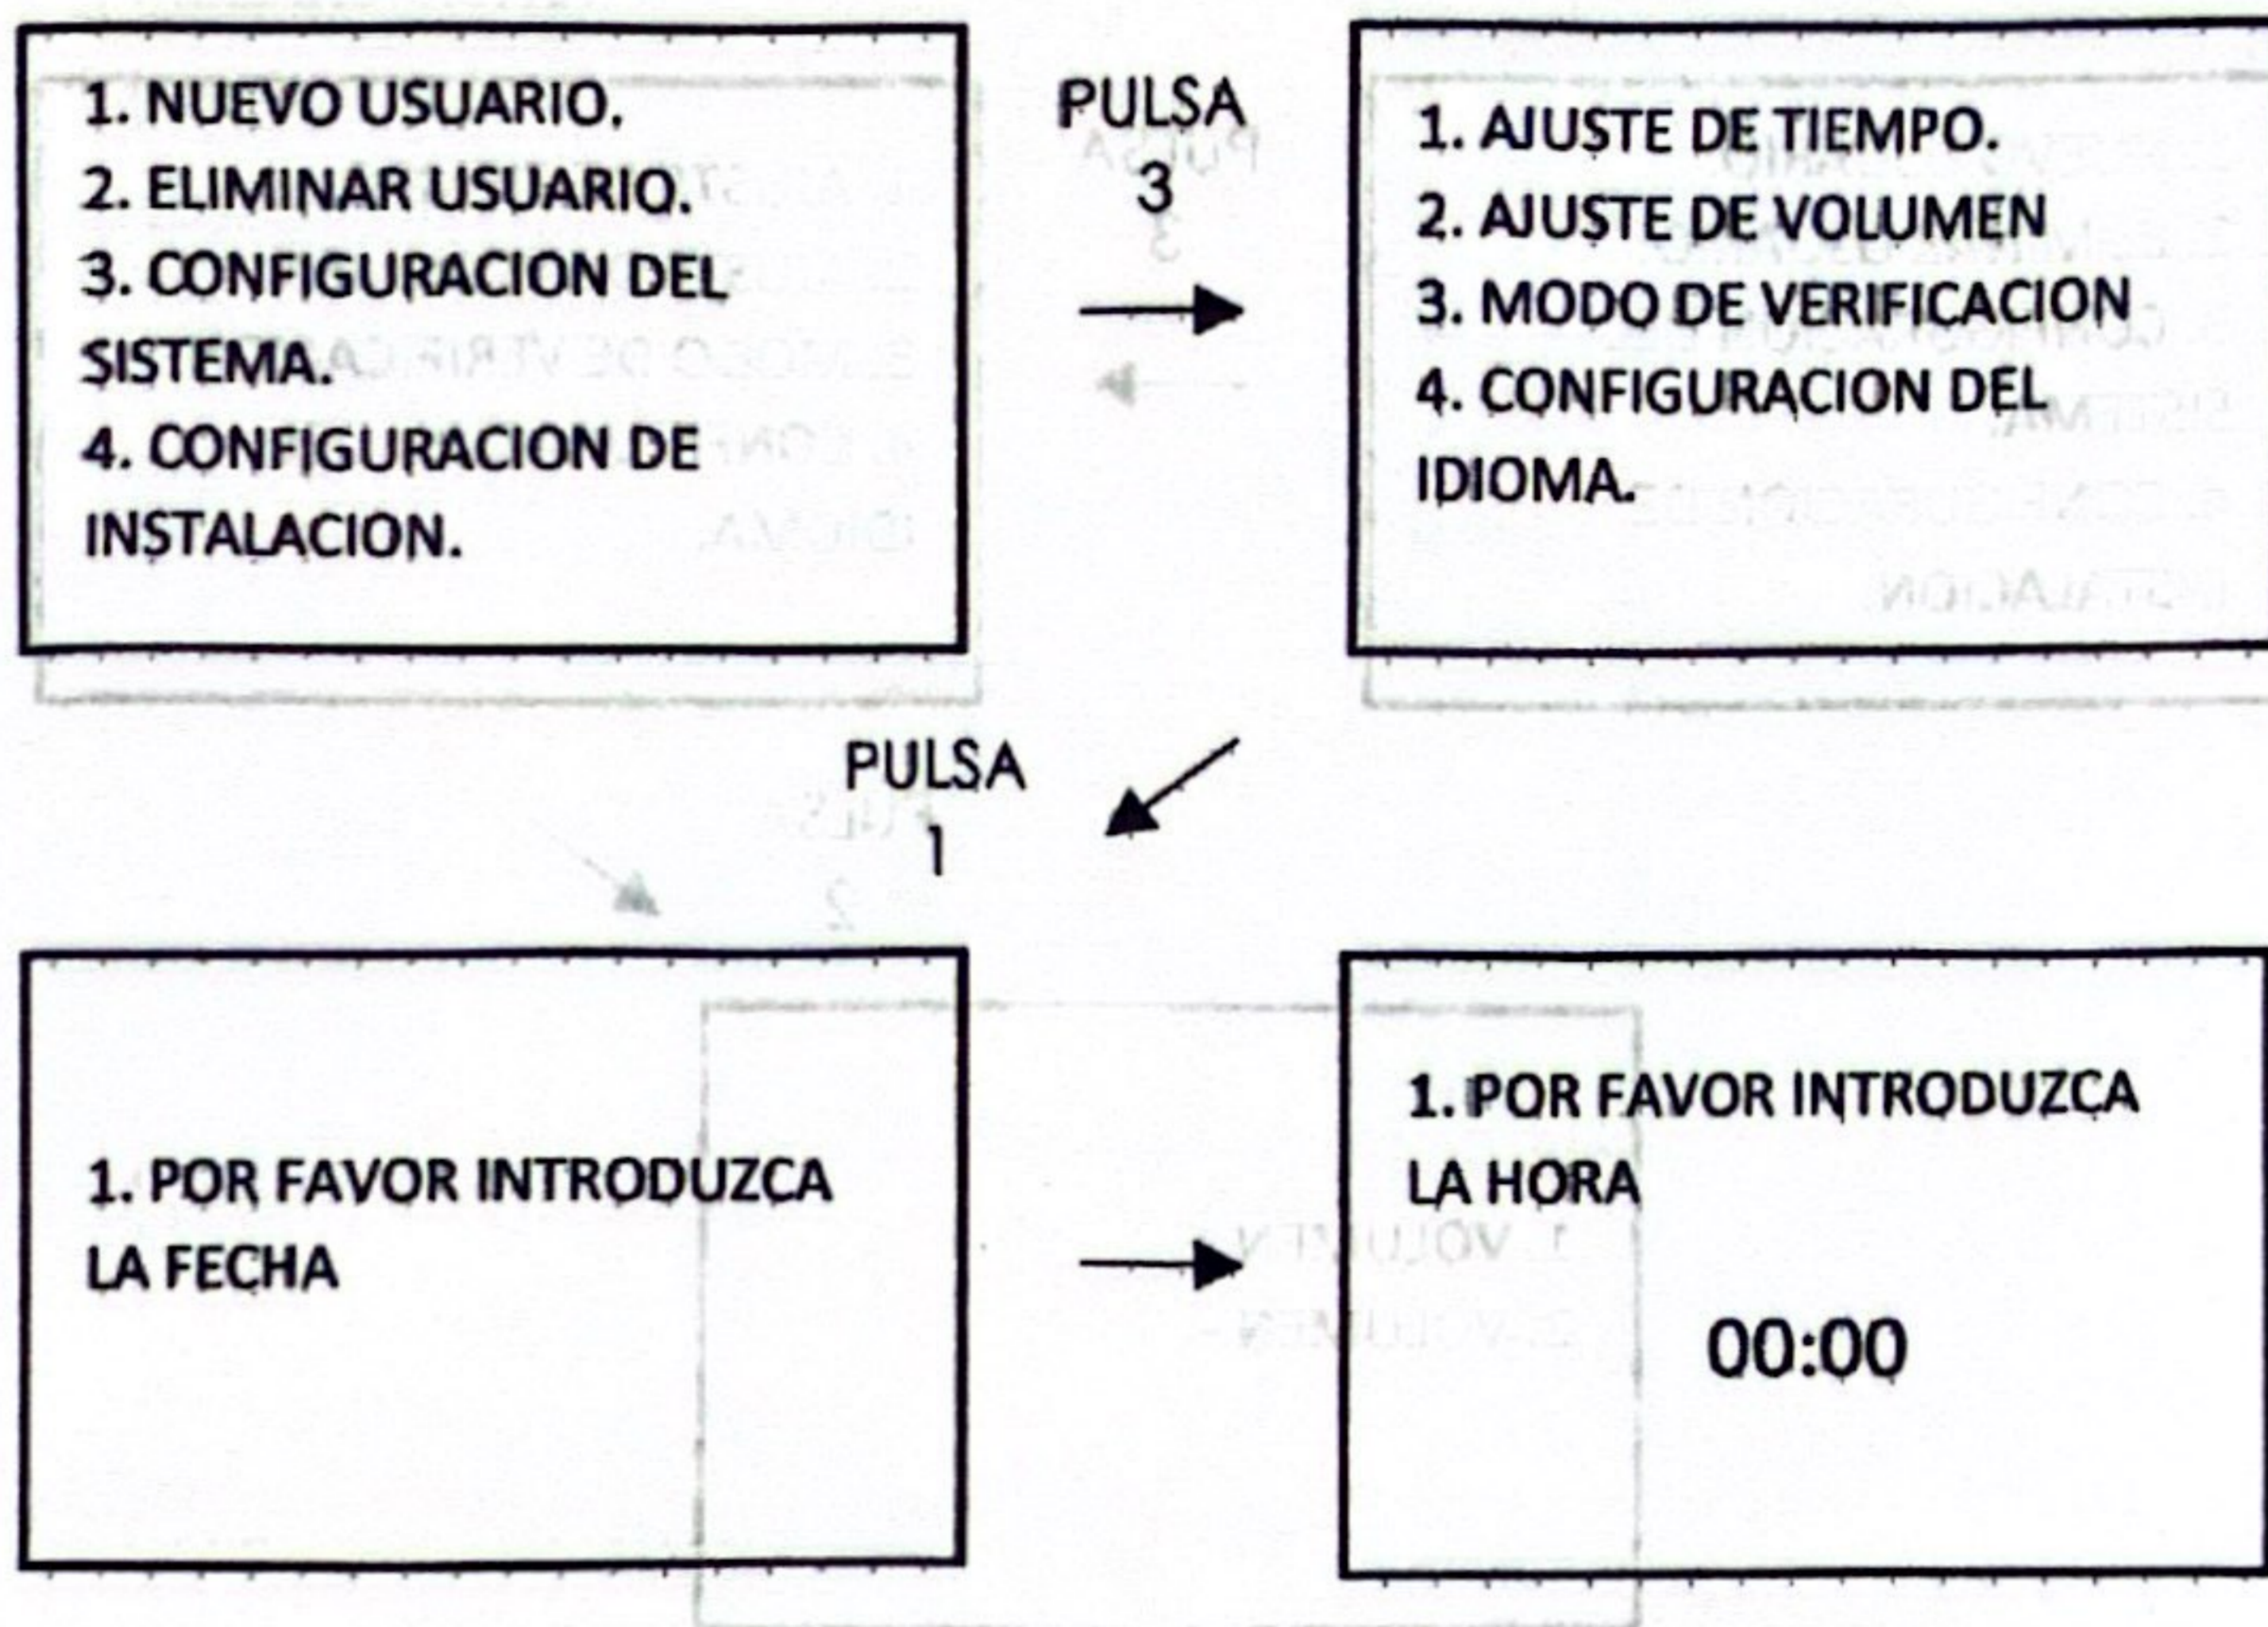


ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros
2. TRANSMISION DE VOZ; 1. Ajuste de tiempo. 2. Ajuste de volumen. 3. Modos de verificación. 4. Ajustes de idioma.
3. TRANSMISION DE VOZ; "Por favor introduzca dos años, dos meses, dos días"

4. TRANSMISION DE VOZ: "Por favor, introduzca dos horas y dos minutos"

5.2. AJUSTE DEL VOLUMEN

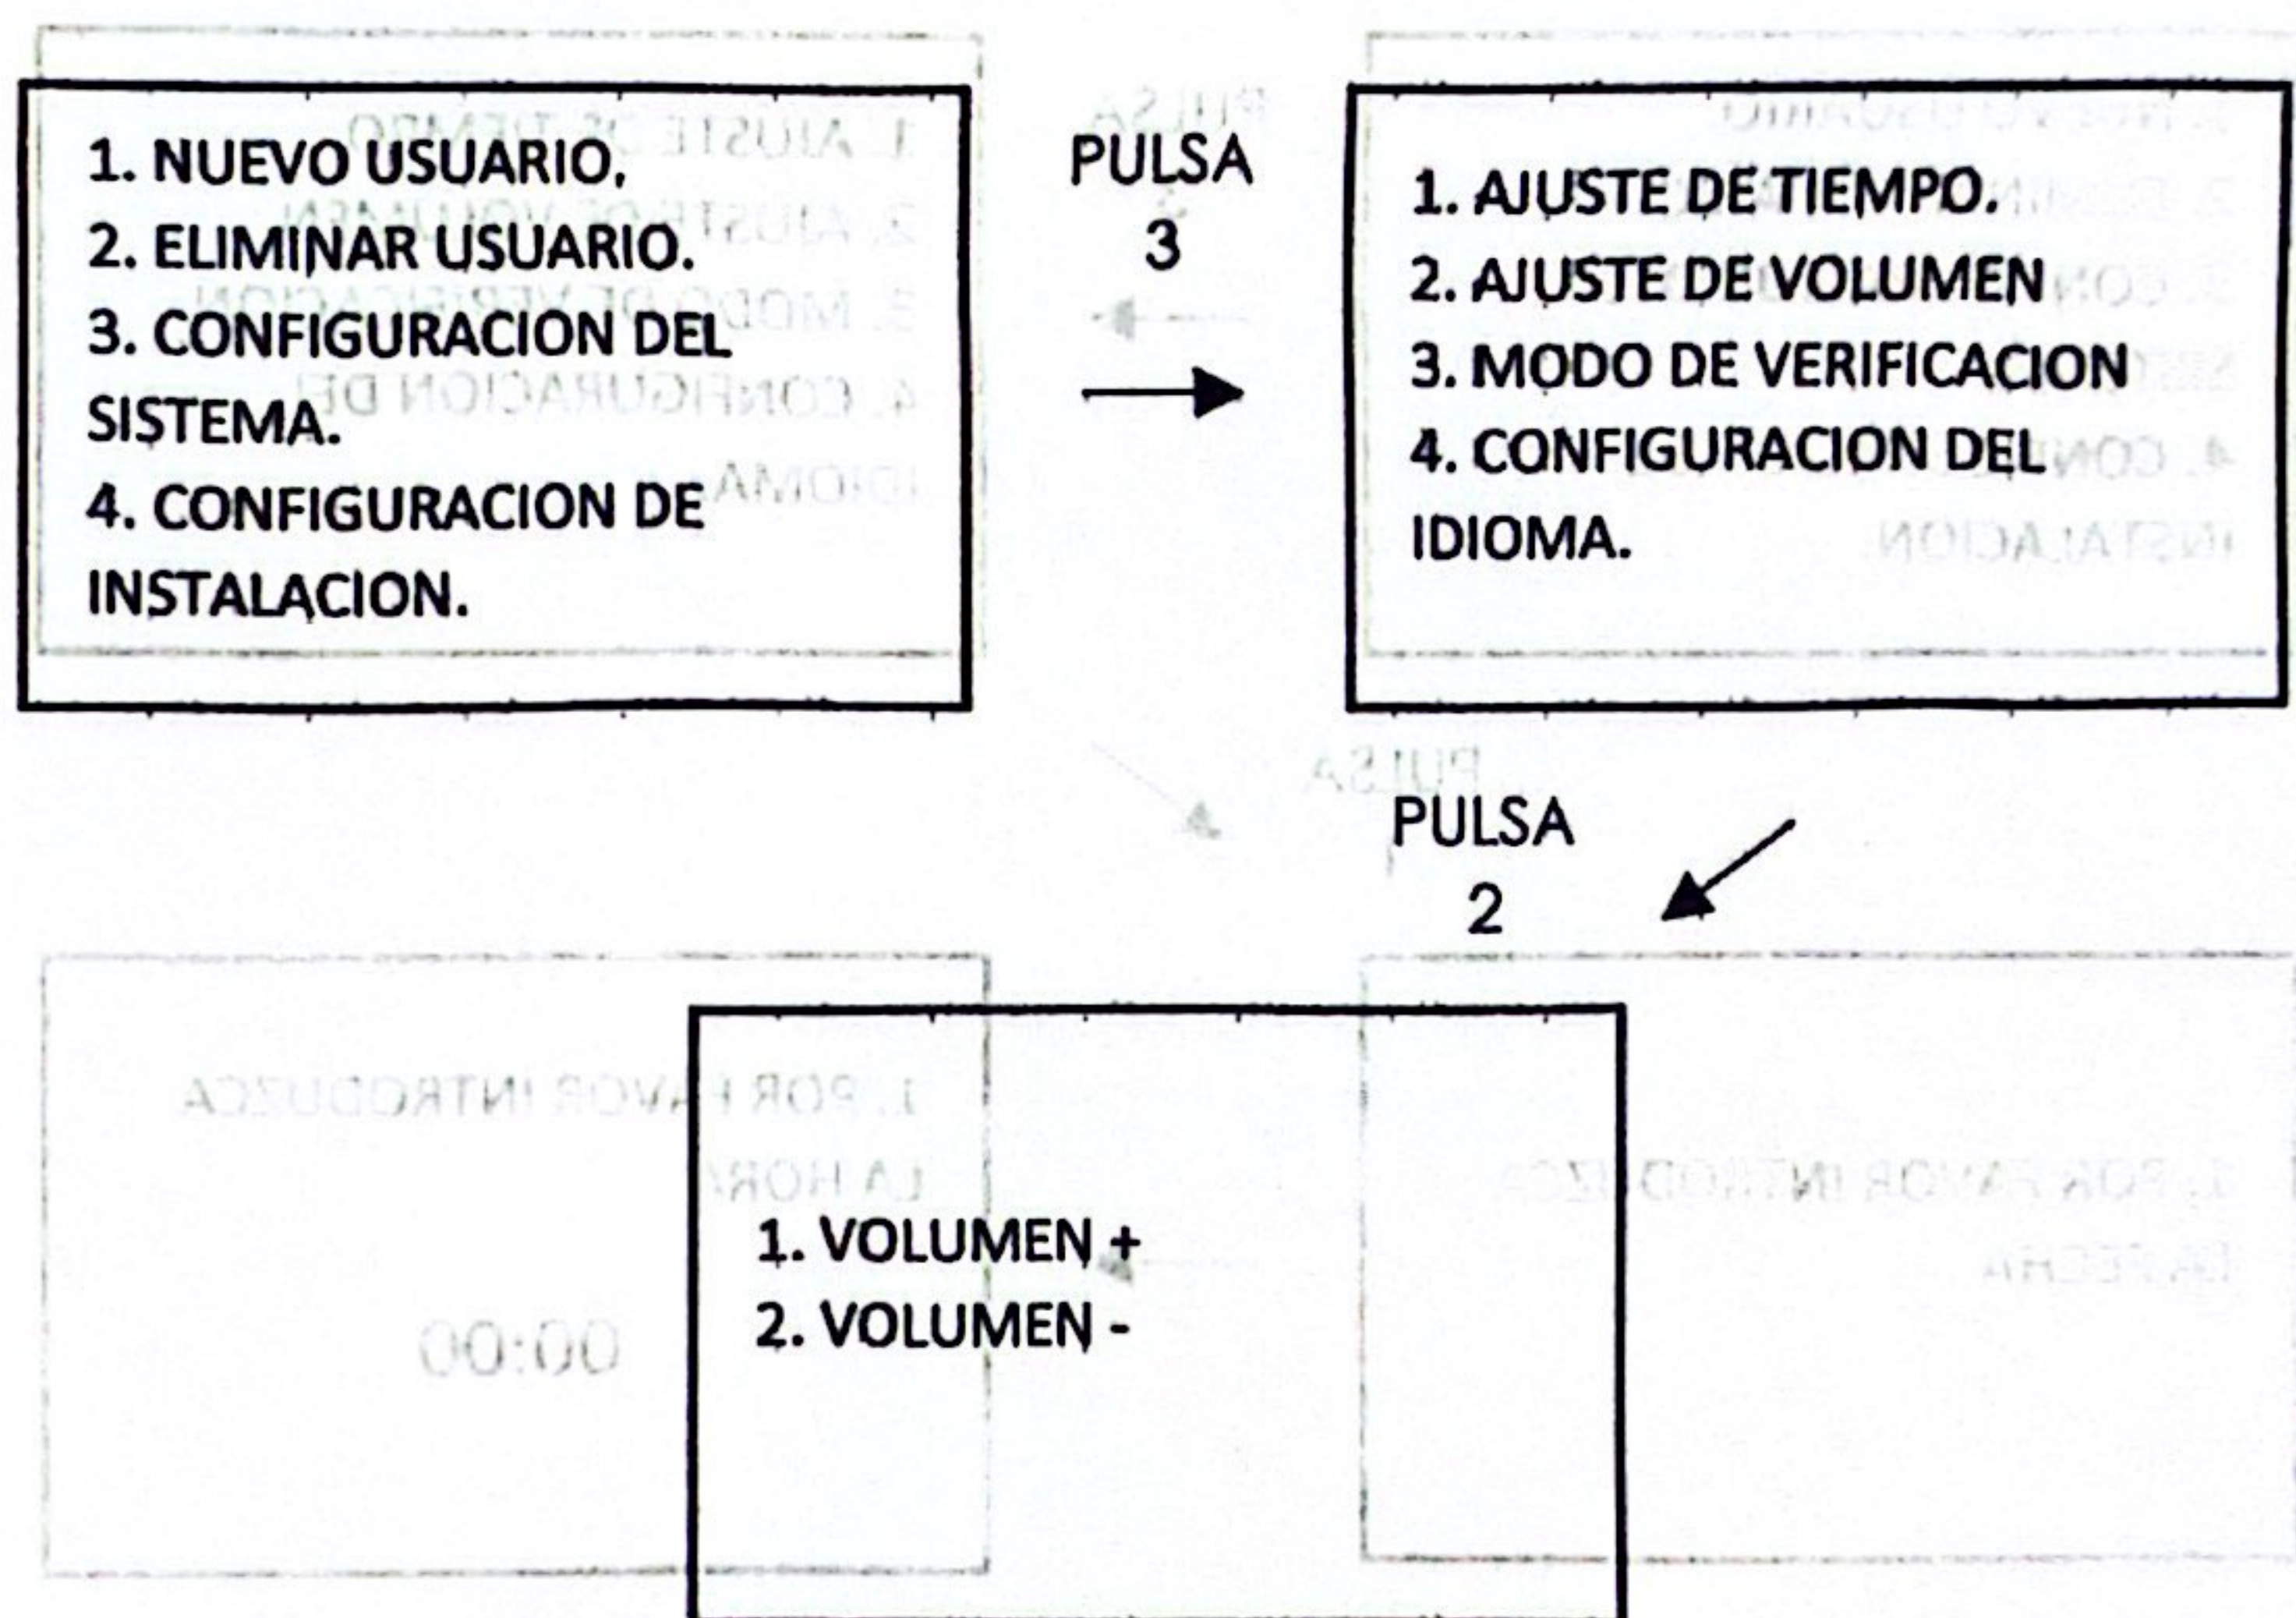


ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros

2. TRANSMISION DE VOZ: 1. Ajuste de tiempo. 2. Ajuste de volumen. 3. Modos de verificación. 4. Ajustes de idioma.

3. TRANSMISION DE VOZ: 1. Aumentar volumen, 2 Reducir el volumen.


5.3. MODO DE VERIFICACION:

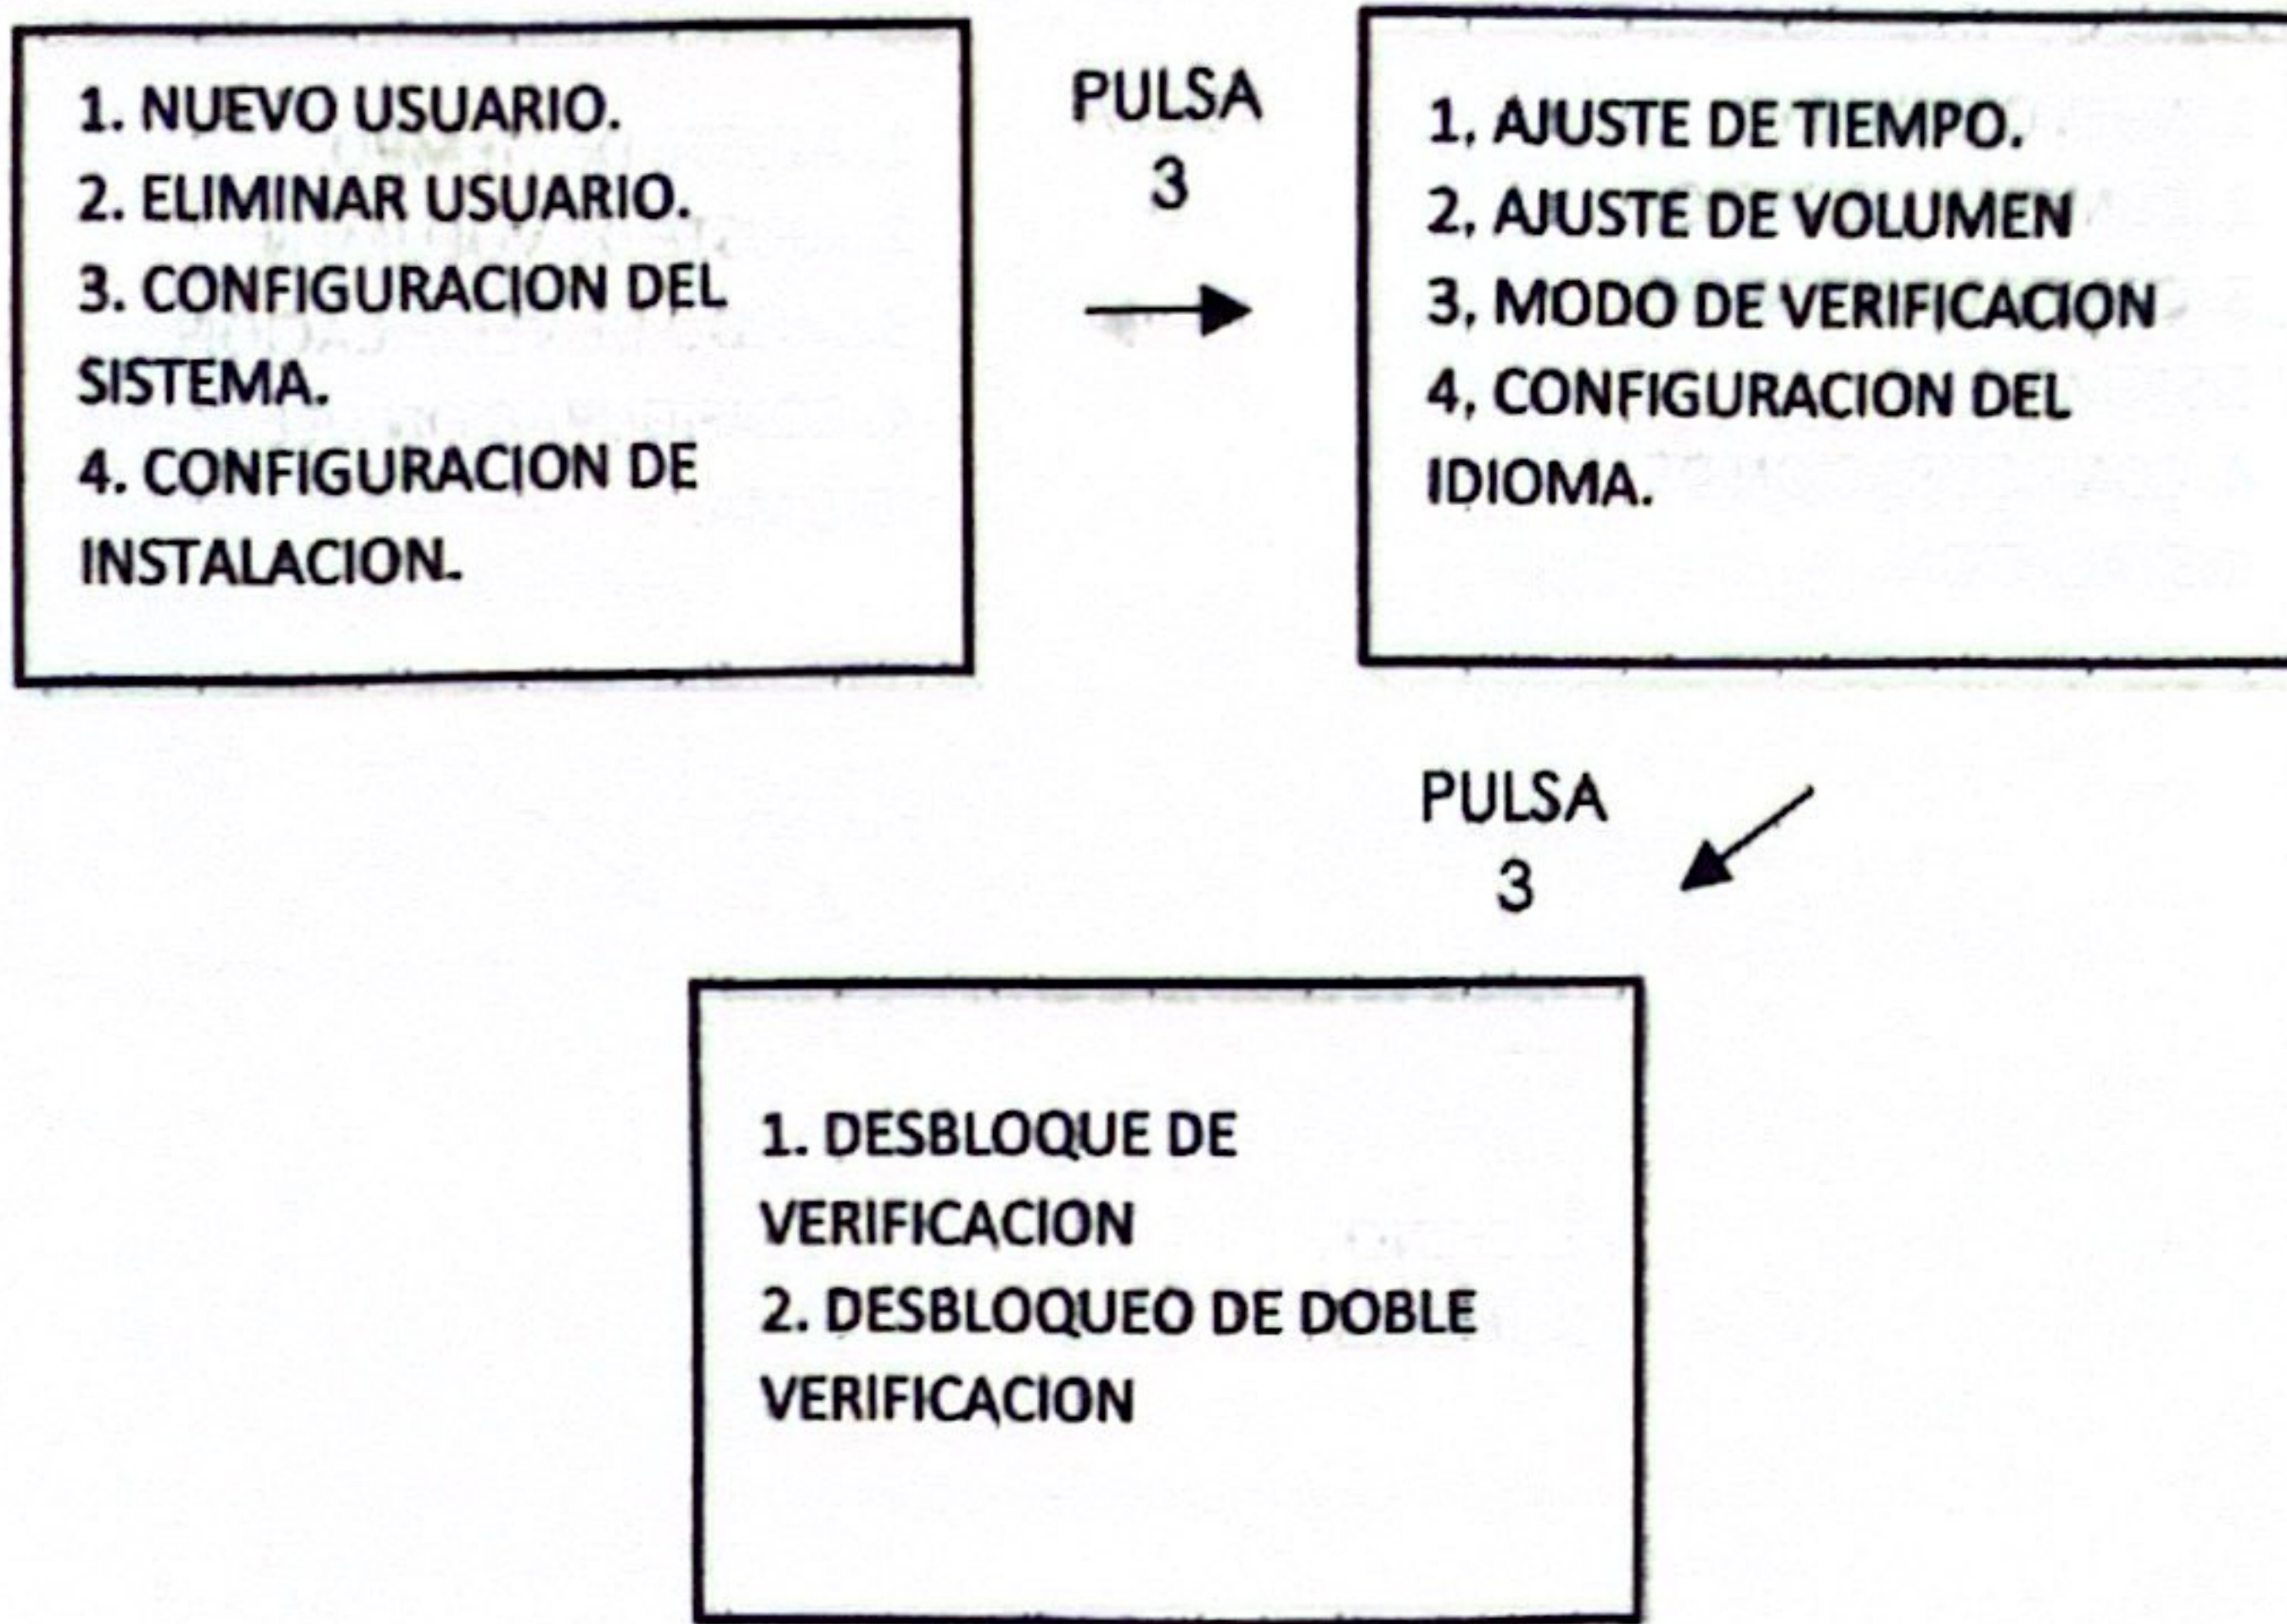

ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros
2. TRANSMISION DE VOZ: 1. Ajuste de tiempo. 2. Ajuste de volumen. 3. Modos de verificación. 4. Ajustes de idioma.
3. TRANSMISION DE VOZ: 1. Desbloqueo de verificación única, 2. Desbloqueo de verificación doble.

5.4. AJUSTES DE IDIOMA:

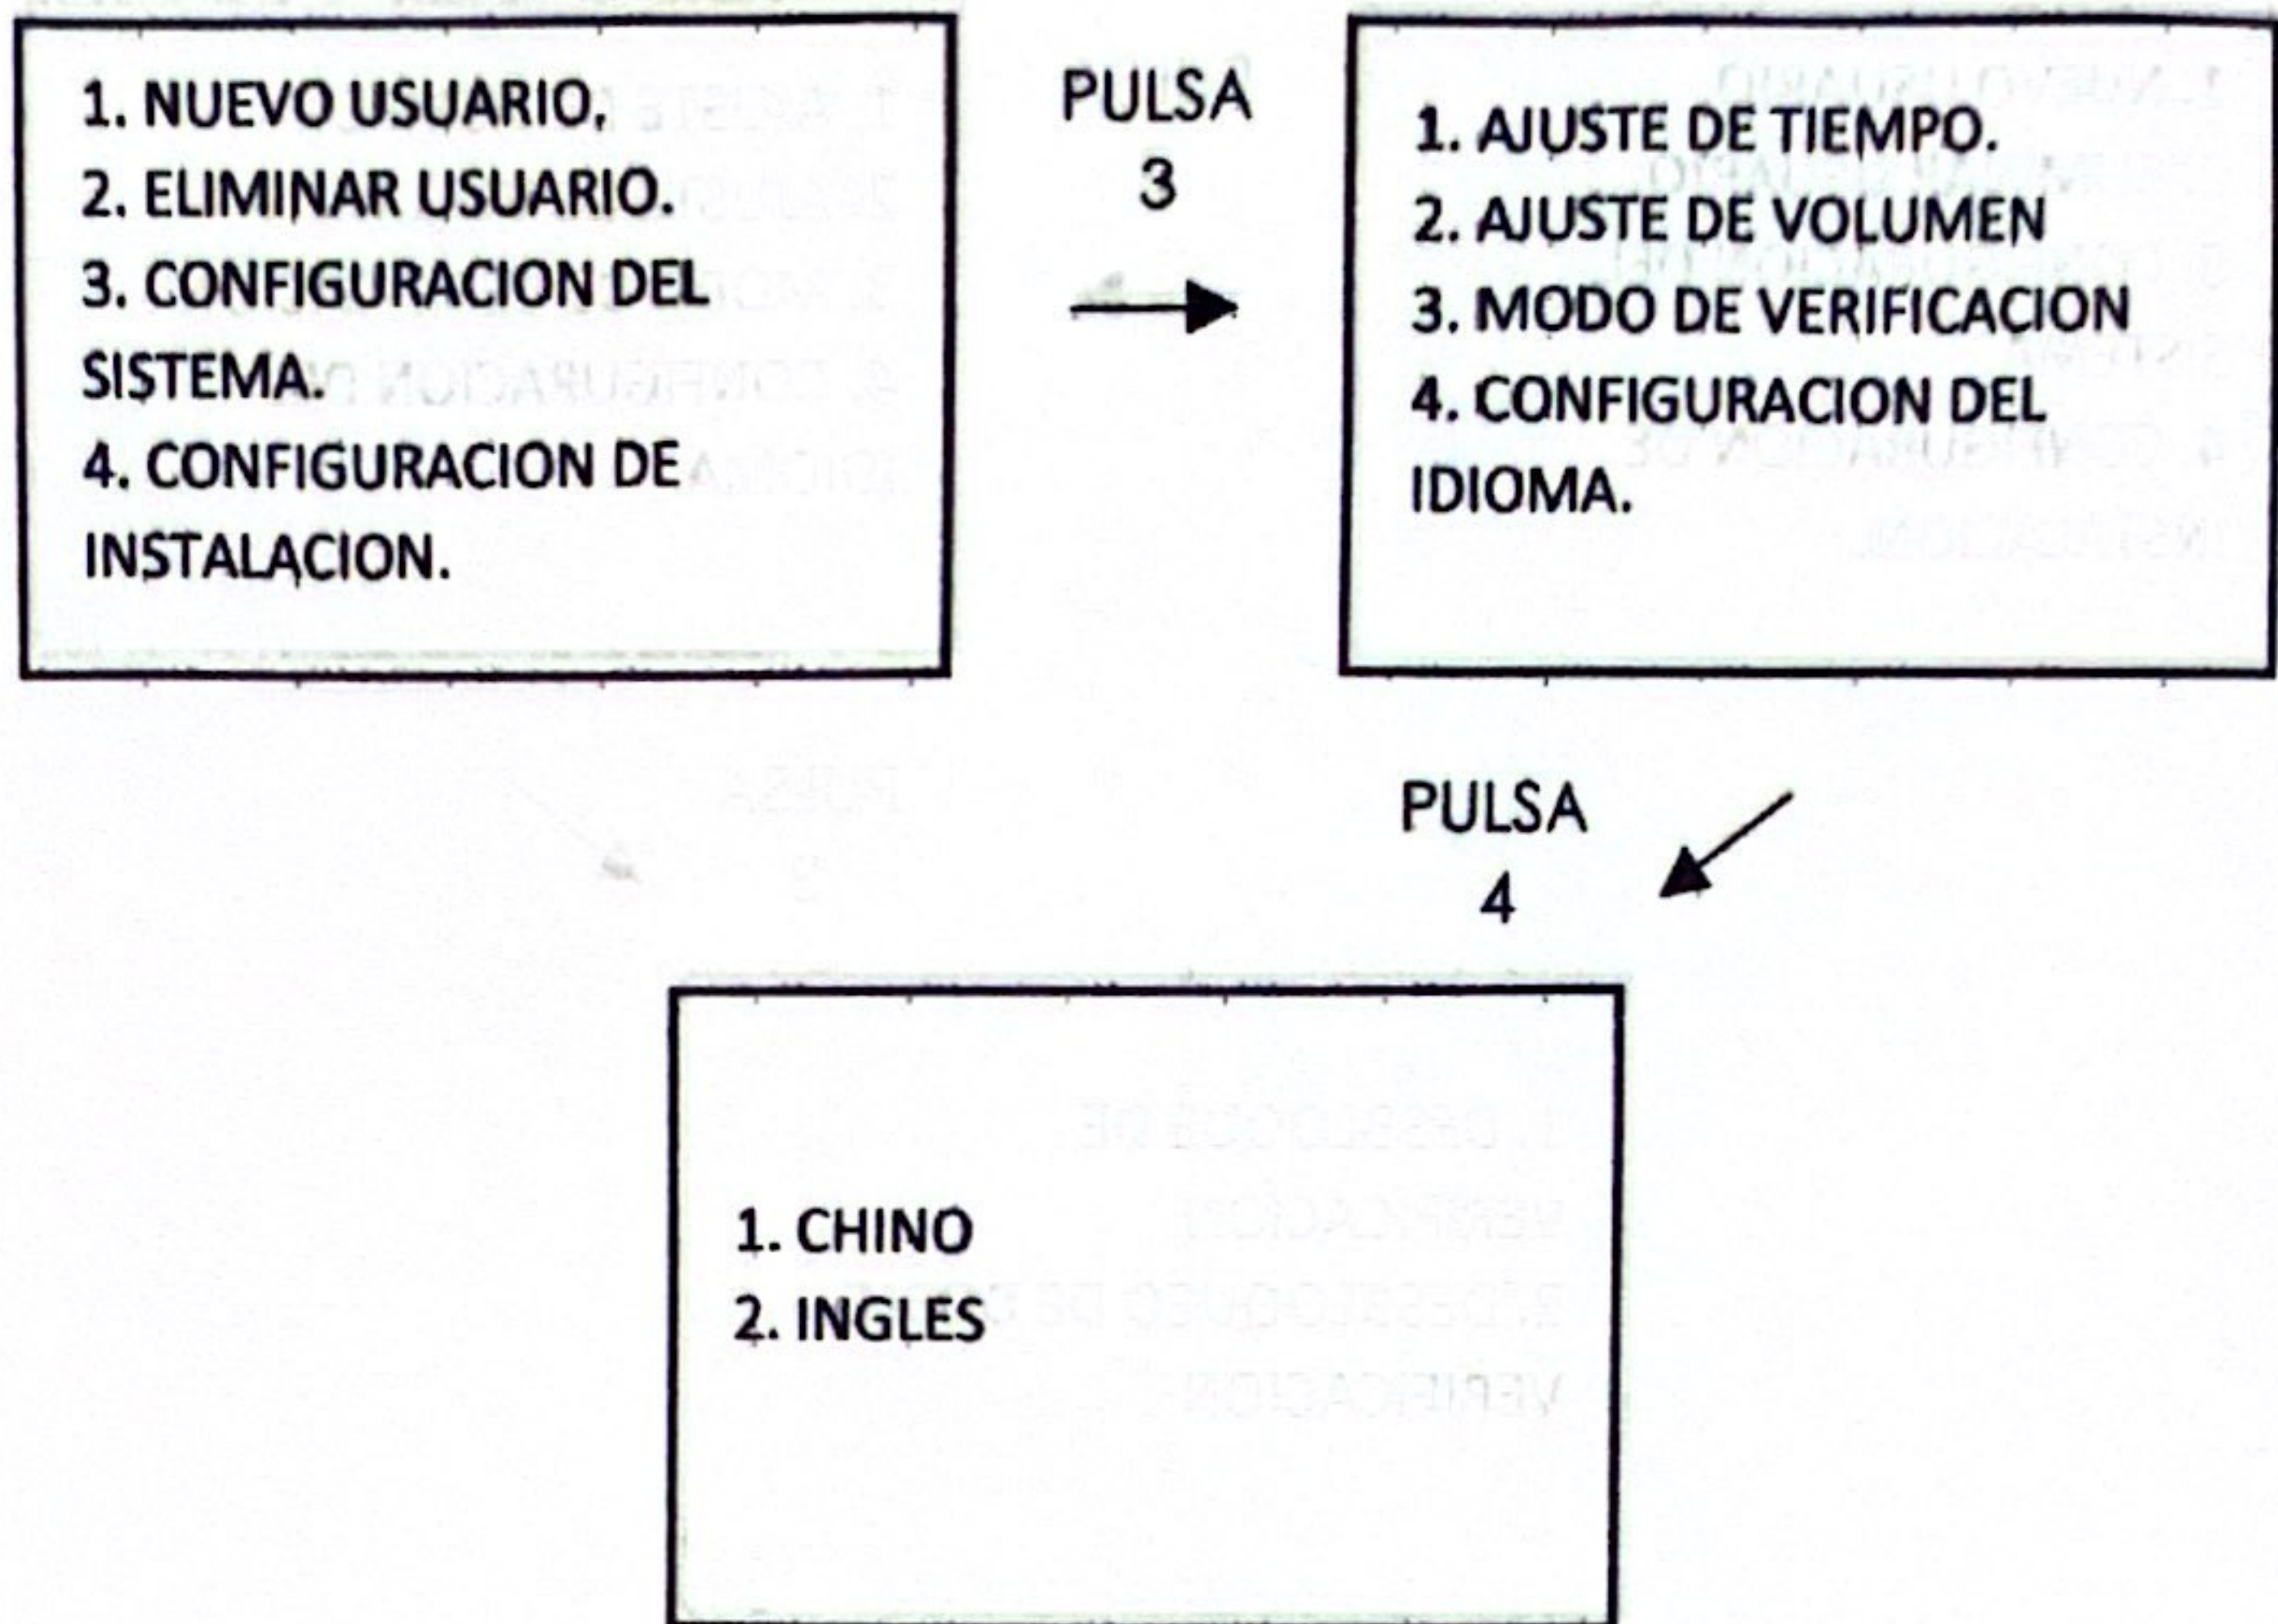


ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros
2. TRANSMISION DE VOZ: 1. Ajuste de tiempo. 2. Ajuste de volumen. 3. Modos de verificación. 4. Ajustes de idioma.
3. TRANSMISION DE VOZ: 1. INGLES 2. CHINO.

6. CONFIGURACION DE INSTALACION:

6.1. CONFIGURACION DE INVERSION:

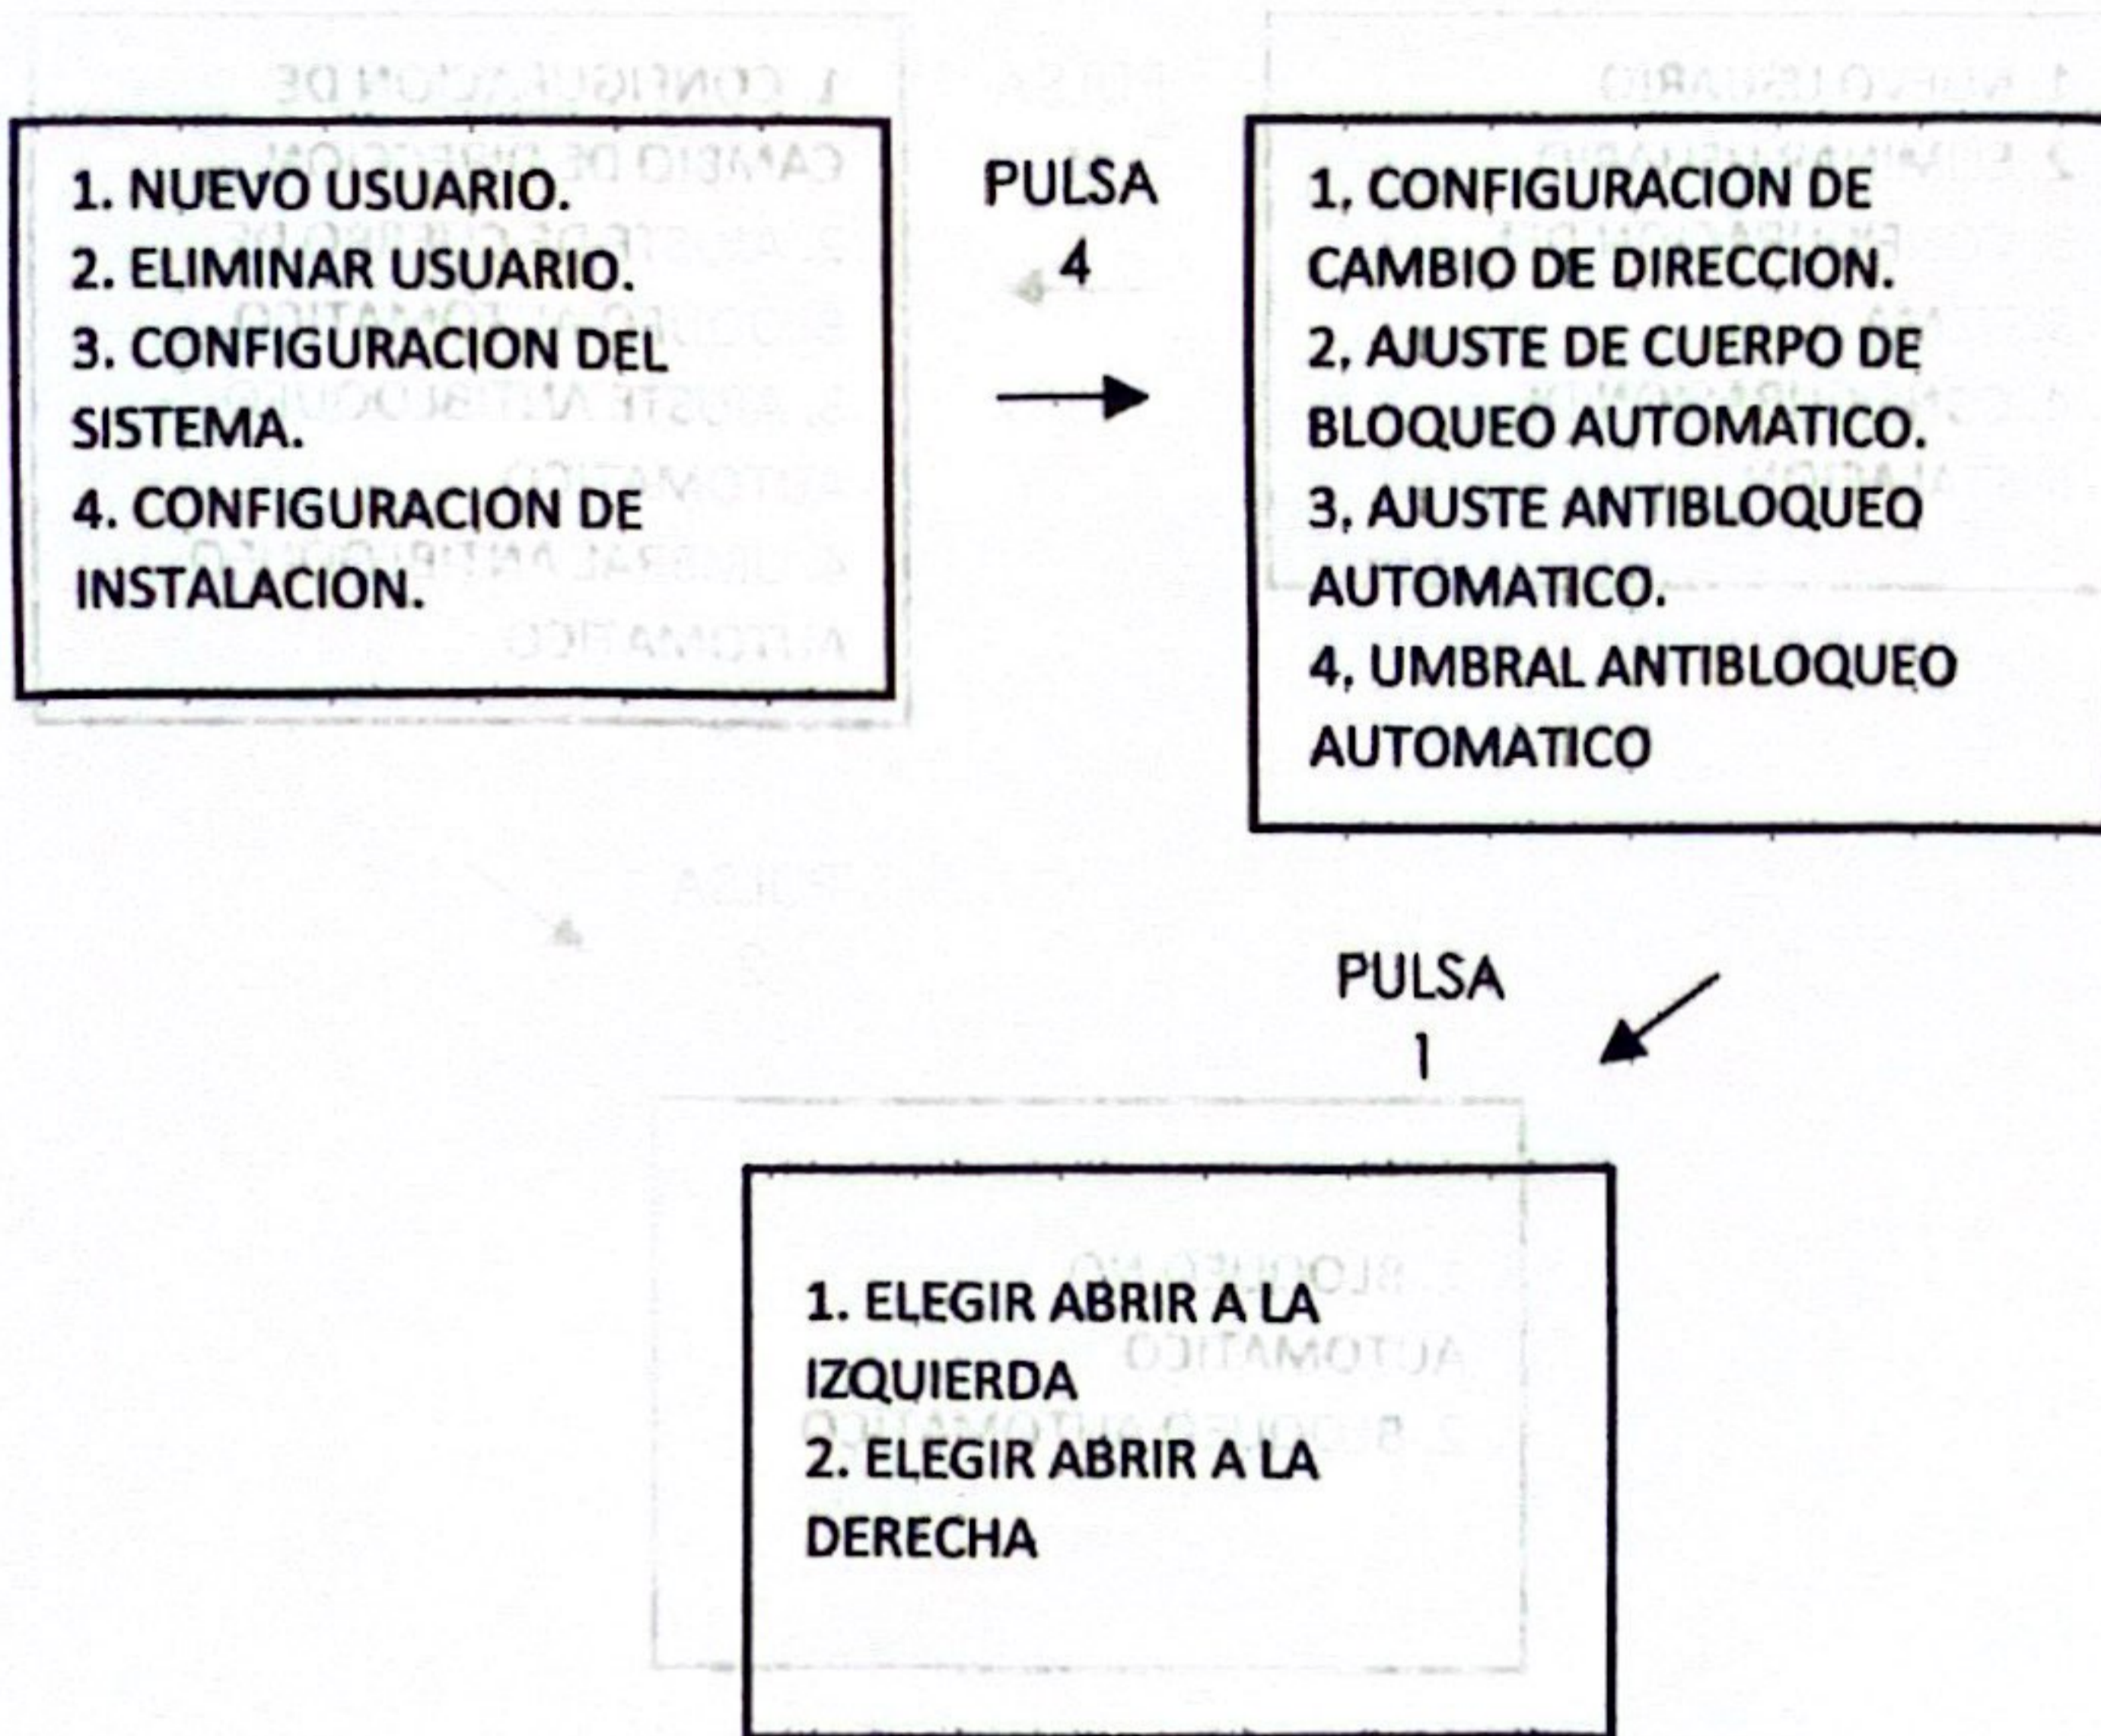


ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros

2. TRANSMISION DE VOZ: 1. Ajuste direccional. 2. Ajuste de cuerpo de bloqueo automático. 3. Ajuste antibloqueo automático. 4. Umbrales antibloqueo automático.

3. TRANSMISION DE VOZ: 1. Elija abrir izquierda, 3. Elija abrir derecha.

6.2. AJUSTE DEL CUERPO DE LA CERRADURA AUTOMÁTICA:

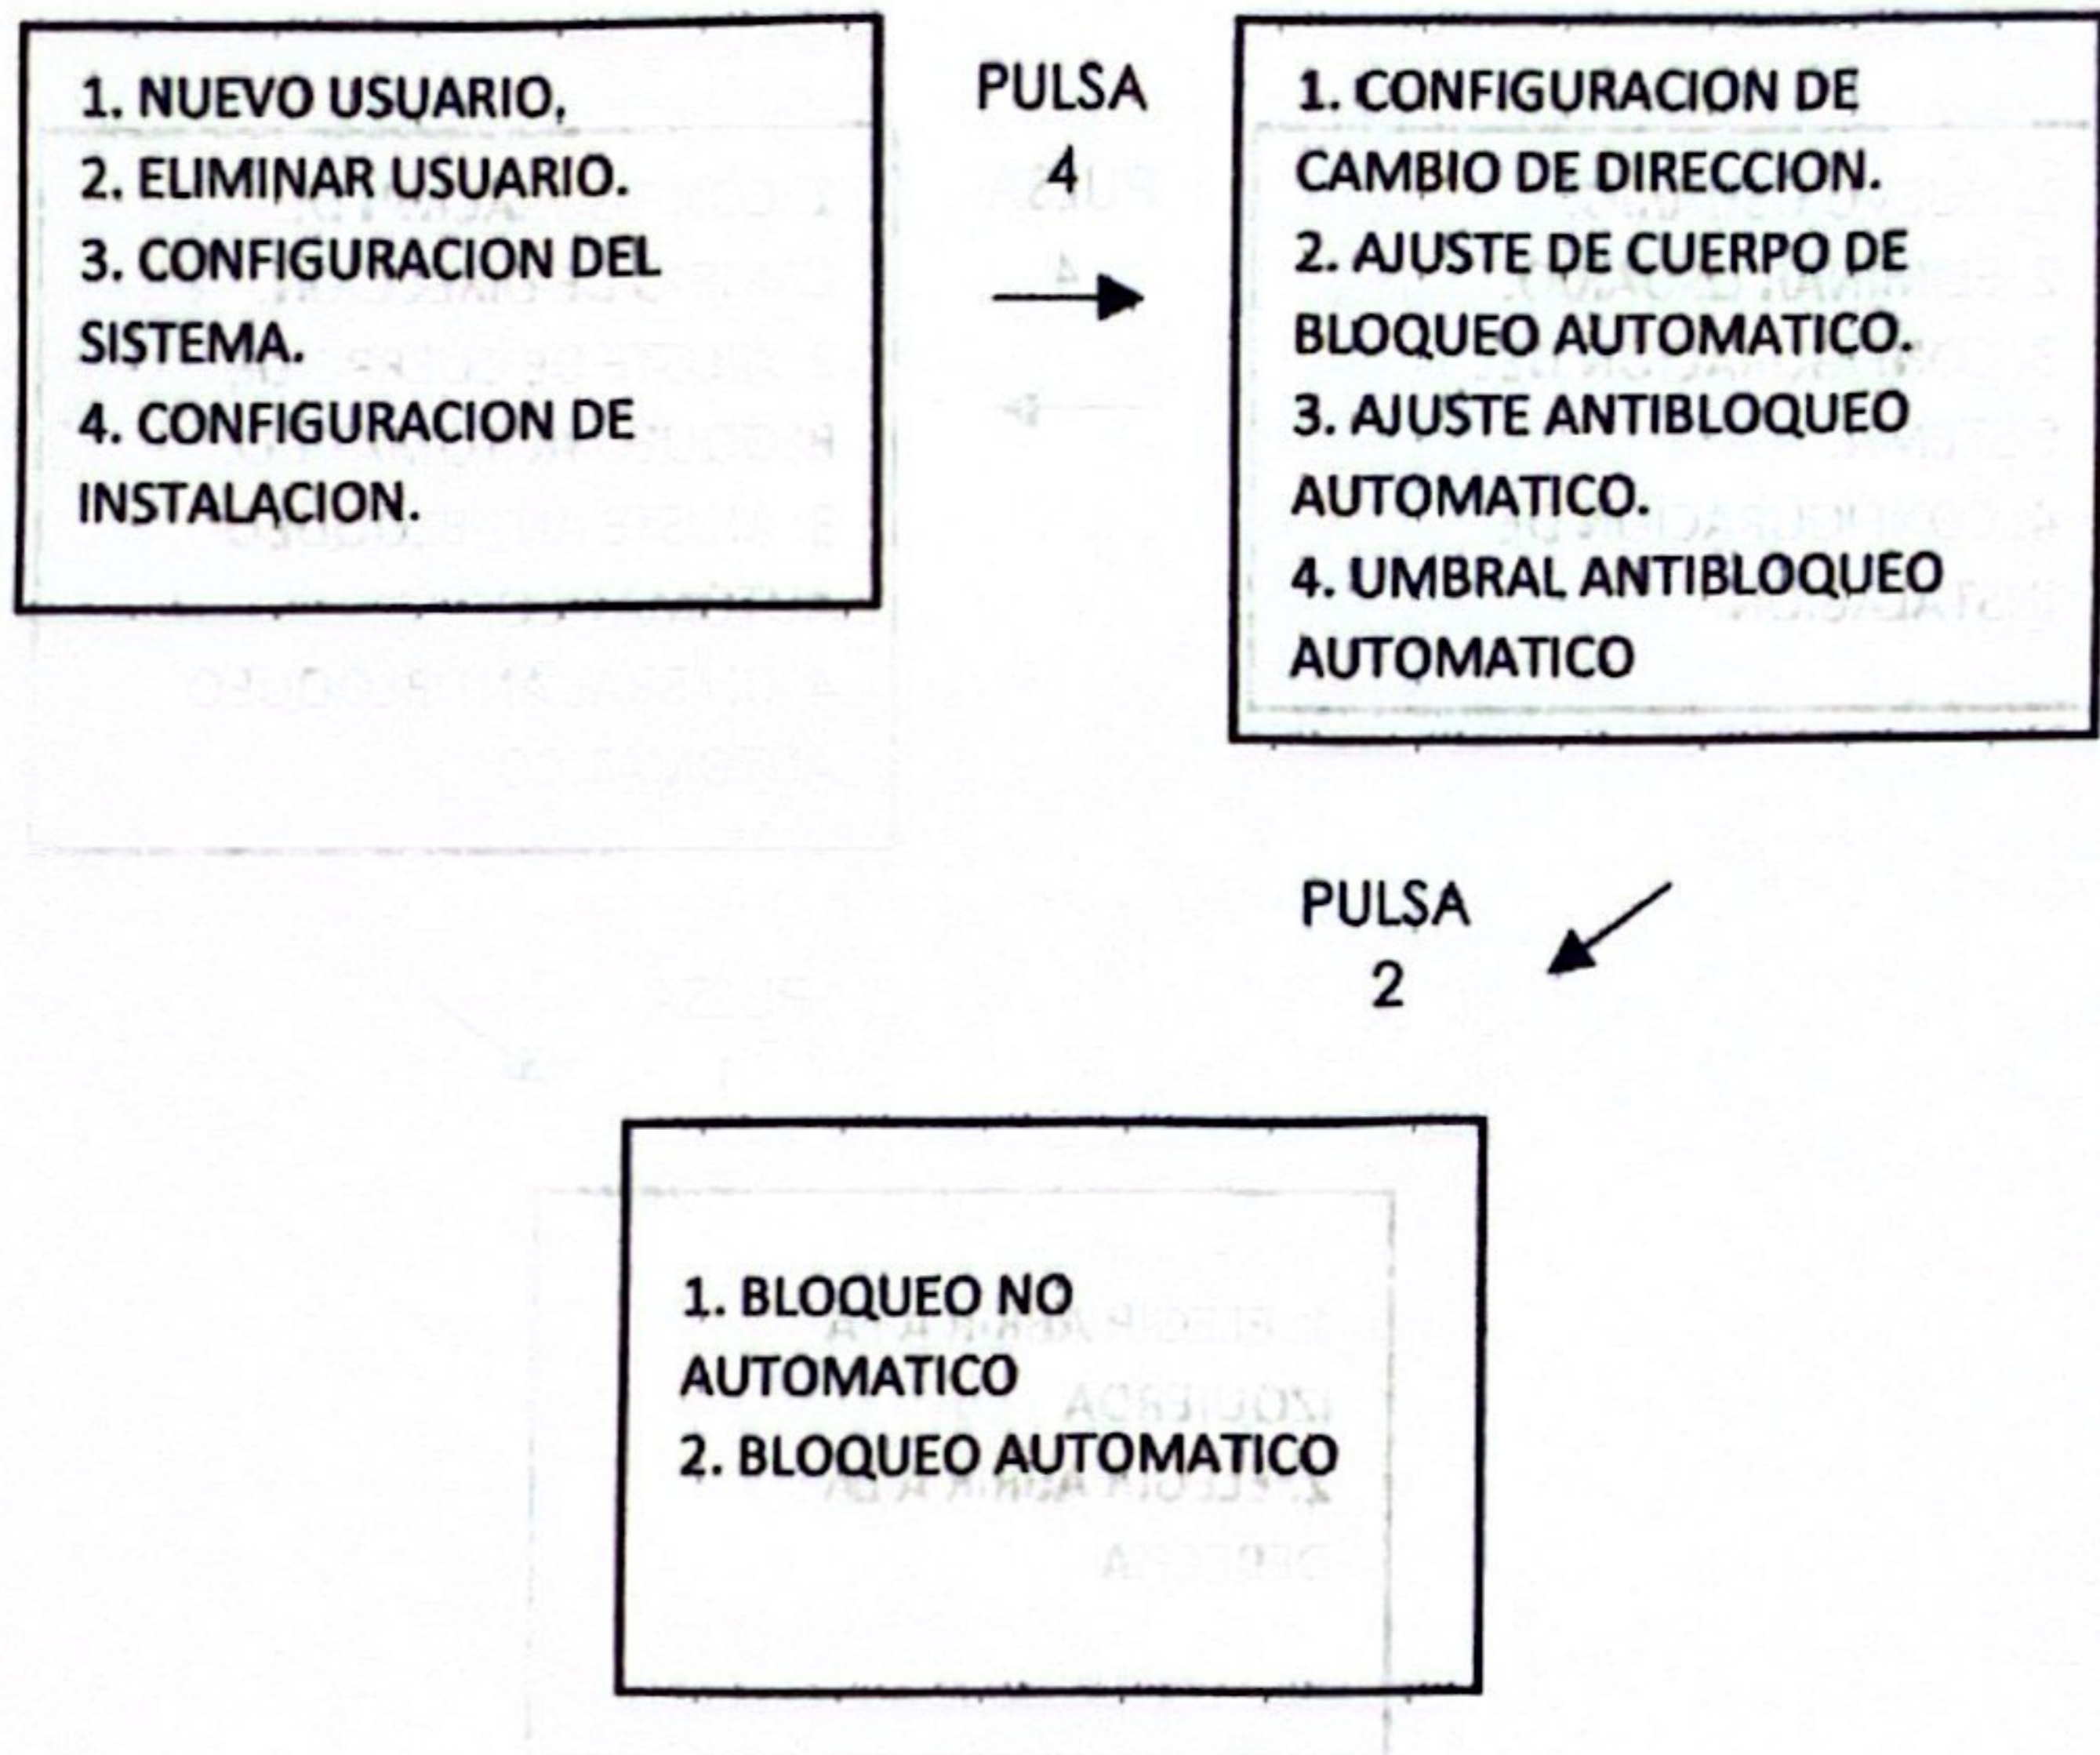

ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:


1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros

2. TRANSMISION DE VOZ: 1. Ajuste direccional. 2. Ajuste de cuerpo de bloqueo automático. 3. Ajuste antibloqueo automático. 4. Umbrales antibloqueo automático.

3. TRANSMISION DE VOZ: 1. Bloqueo no automático,

2. Bloqueo automático


6.3. AJUSTE ANTIBLOQUEO AUTOMATICO:

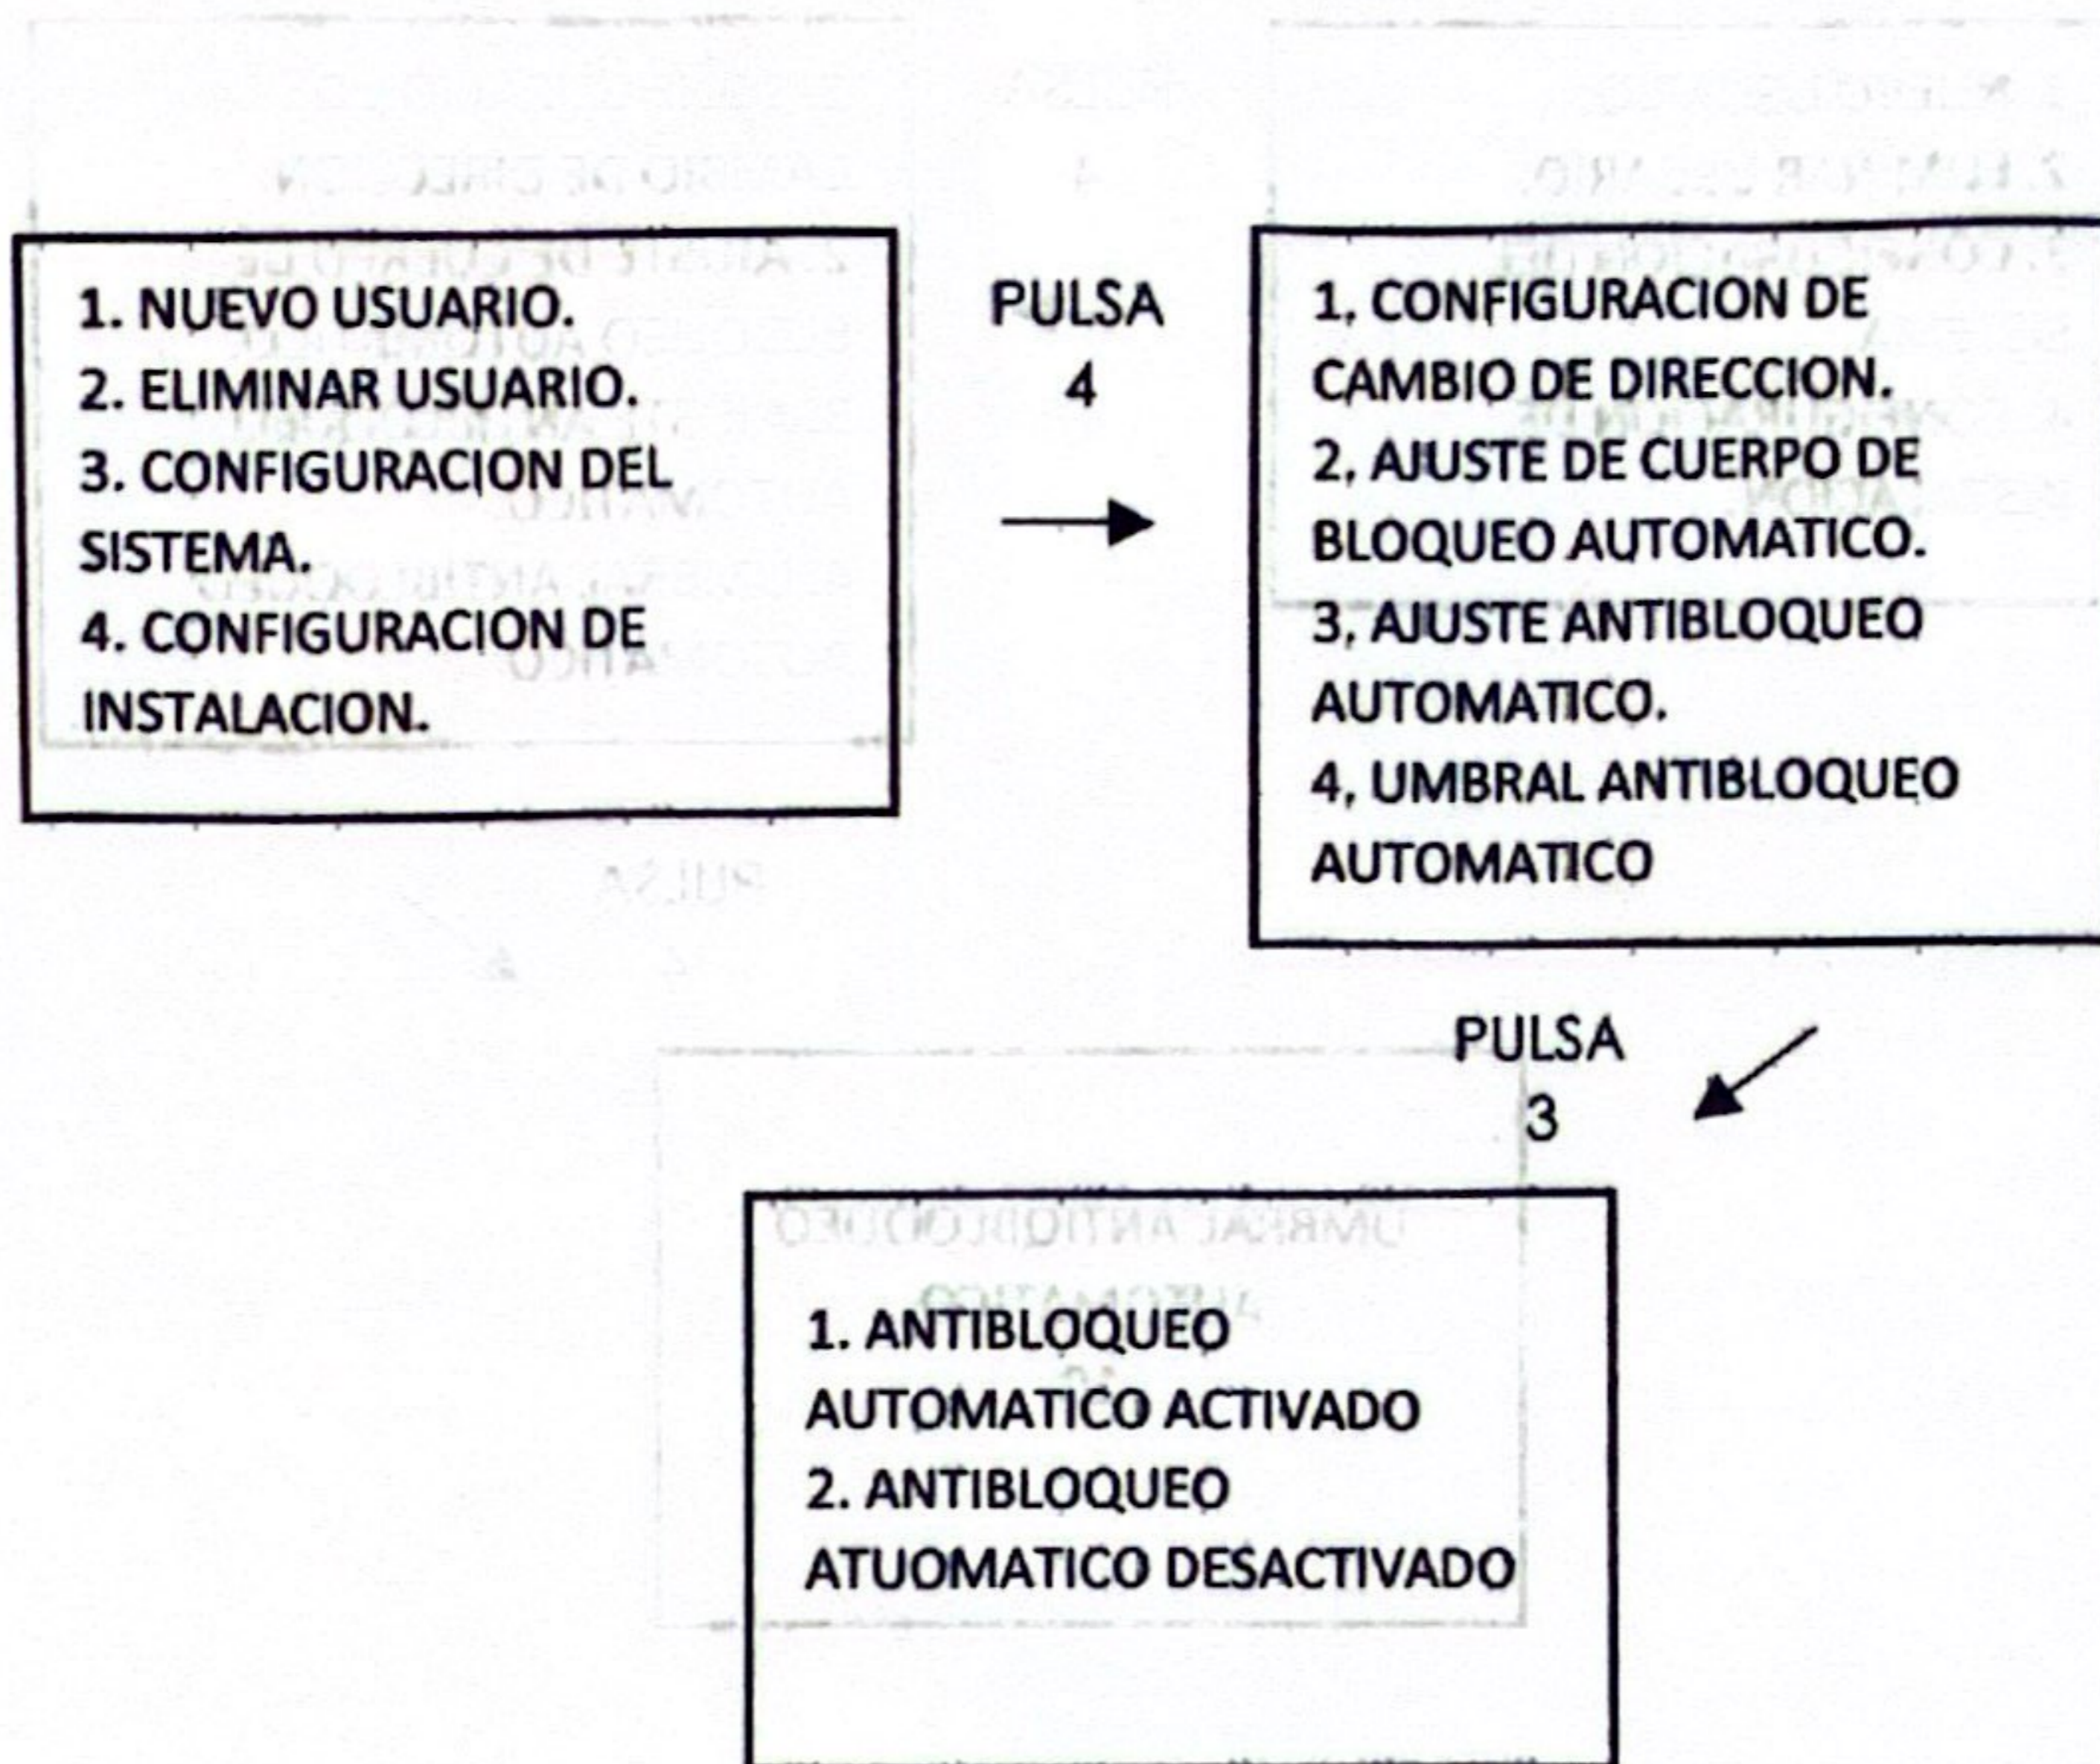

ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros
2. TRANSMISION DE VOZ: 1. Ajuste direccional. 2. Ajuste de cuerpo de bloqueo automático. 3. Ajuste antibloqueo automático. 4. Umbrales antibloqueo automático.
3. TRANSMISION DE VOZ: 1. Antibloqueo automático activado, 2. Antibloqueo automático desactivado

6.4. UMBRAL ANTIBLOQUEO AUTOMATICO:

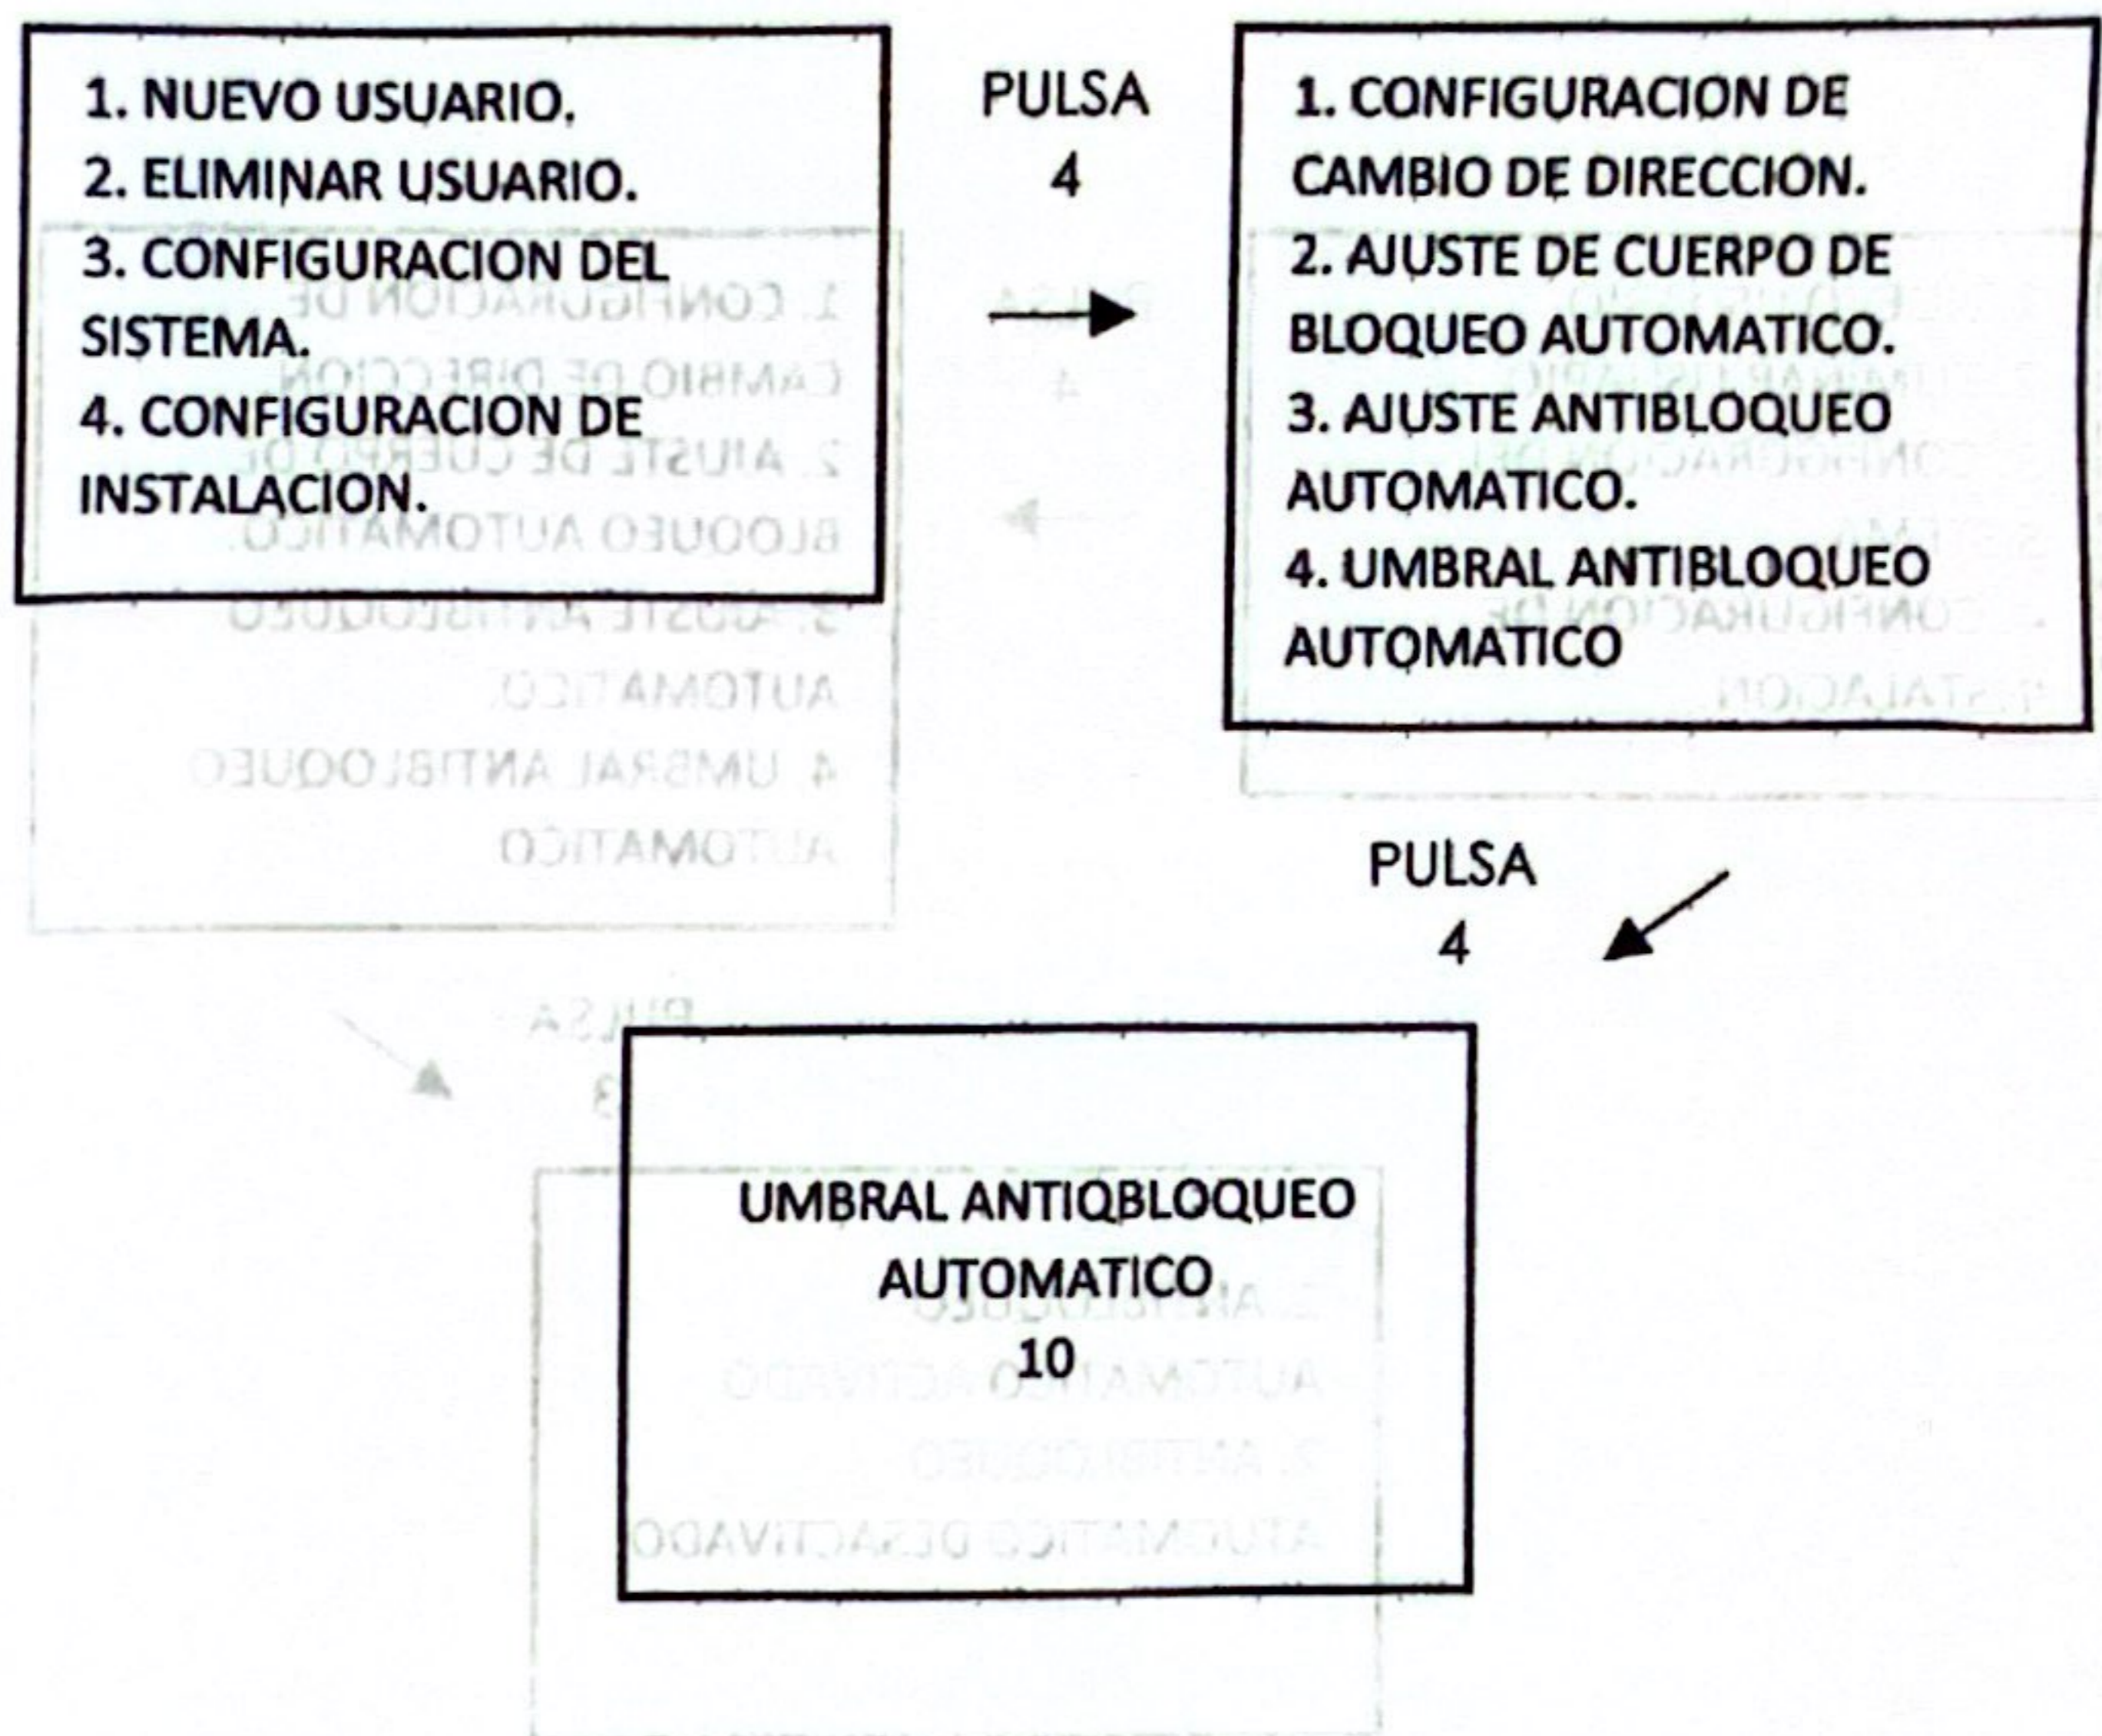


ORDEN DE TRANSMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros
2. TRANSMISION DE VOZ: 1. Ajuste direccional. 2. Ajuste de cuerpo de bloqueo automático. 3. Ajuste antibloqueo automático. 4. Umbrales antibloqueo automático.
3. TRANSMISION DE VOZ: Umbral antibloqueo automático 10.

NOTA: De acuerdo con la precisión y exactitud del cierre automático, establezca el valor del país de la cerradura automático (3-30) y el estado de inicialización es 10 por defecto. Cuando la puerta este cerrada, la cerradura se apagará manualmente una vez y se aprenderá la posición de la cerradura automática.

6.5. REGISTRAR LA CONSULTA:

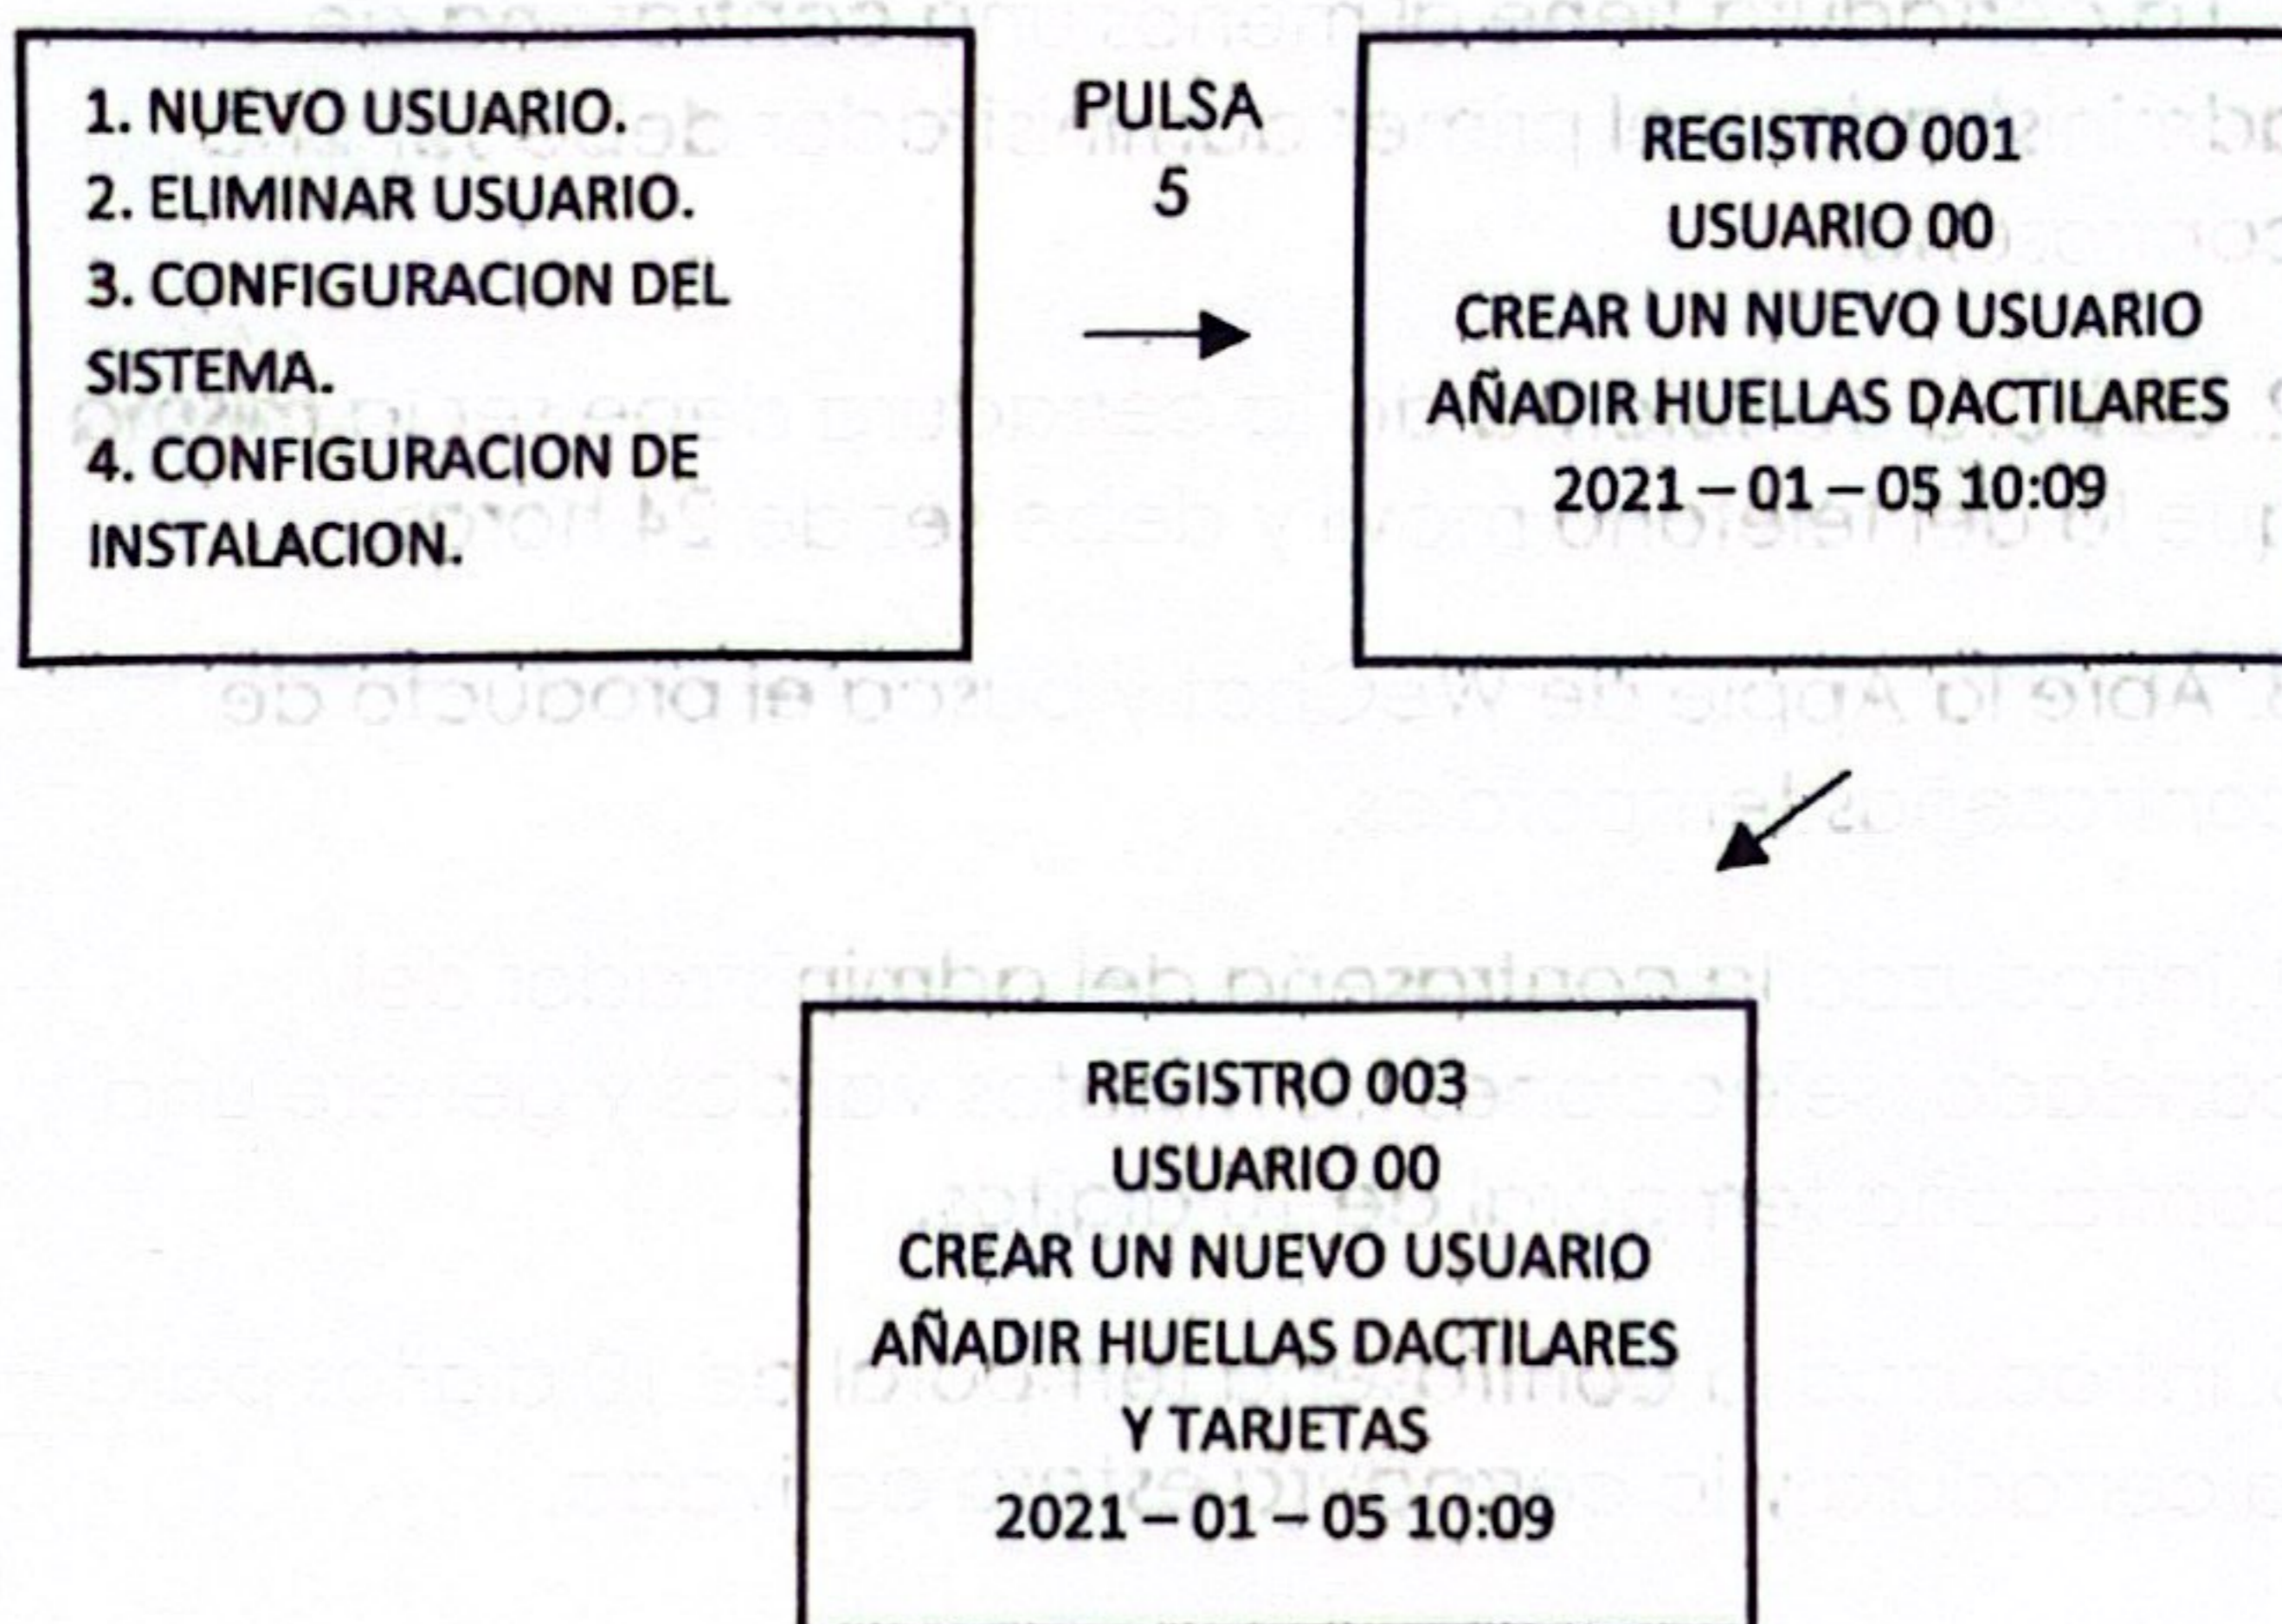

ORDEN DE TRASMISION POR VOZ:

1. TRANSMISION DE VOZ: 1. nuevo usuario, 2. usuarios de eliminación, 3. configuración del sistema, 4. configuraciones de instalación, 5. consulta de registros
2. TRANSMISION DE VOZ: 1. Presione 5 para entrar en el menú de consulta de registro, puede consultar la huella

digital, la contraseña, la tarjeta y el número, la hora del usuario desbloqueado

3. TRANSMISION DE VOZ: presione 4 y 6 para cambiar otra consulta de registro

7. INSTRUCCIONES DE DESBLOQUEO DE CONTRASEÑA TEMPORAL DEL APPLE WECHAT

1. La cerradura tiene al menos una contraseña de administrador y el primer administrador debe ser una contraseña.
2. La hora de sistema de la cerradura debe ser la misma que la del teléfono móvil y debe ser de 24 horas.
3. Abre la Apple de WeChat y busca el producto de contraseñas temporales.
4. introduzca la contraseña del administrador del candado, selecciones los minutos validos y genere una contraseña temporal de 10 dígitos.
5. introduzca la contraseña temporal de 10 dígitos para la cerradura y la cerradura estará activada.

8. TECLA DE ACCESO DIRECTO, AJUSTE ANTI – PRY:

1. Administrador registrado como "123456789"
2. Pulsa la tecla de acceso directo "4+#" transmisión de voz: por favor, introduzca la autorización del administrador.
3. Introduzca la autorización del administrador, "123456789"
4. presione 1 para apagar el anti-py. Transmisión de voz: super éxito*
5. presione 2 para abrir el anti-pry. Transmisión de voz: super éxito*

9. REGISTRO LA CONSULTA

- ESTA FUNCION NO ES COMPATIBLE ACTUALMENTE

10. OPERACIÓN DE DESBLOQUEO DE CONTRASEÑA TEMPORAL DEL APPLE WECHAT

1. Abrir el WeChat

2. Escanéalo



3. Por favor, introduzca contraseña de gestión

4. Por favor, introduzca la hora valida

5. Después de generar la contraseña temporal, este conjunto de contraseñas se puede utilizar para abrir la habitación dentro del tiempo valido.

NOTA:

1. El primer grupo de administradores debe establecerse como una contraseña, no como una huella digital o una tarjeta.
2. La hora debe establecerse para que sea la misma que la del teléfono móvil. S un sistema de 24 horas

11. SERVICIO POST VENTA.

1. COMPROMISO CALIDAD DEL PRODUCTO.

Los productos lanzados por nuestra empresa han pasado varias pruebas por nuestros profesionales, como en el proceso de usa o instalación. Nuestra empresa puede resolver los problemas de uso causados por la calidad del producto.

2. EL PERIODO DE GARANTIA DE LA CERRADURA INTELIGENTE AUTOMATICA ES DE 1 AÑO.

3. DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, SI SE PRODCUE UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES, DEBE REPARARSE COMO UNA TARIFA:

- Fallo y daños causados por un funcionamiento incorrecto y una reparación incorrecta.
- Falla y daño causado por el transporte, el movimiento y la caída después de la compra.
- La muerte y el daño de otros factores externos inevitables.
- Daños causados por el voltaje cuando se utiliza una fuente de alimentación diferente a la especificada.
- Durante el periodo de tiempo de garantía

gratuita, pero daños causados por uso inadecuado o fuerza mayor debido a factores humanos.

4. TODOS LOS PRODUCTOS PUEDEN DISFRUTAR DE UN SERVICIO DE REPARACION DE POR VIDA DESPUES DE SER VENDIDOS.

12. CODIGO QR DE VIDEO DE LA RED DE DISTRIBUCION:



ESPECIFICACIONES:	
TAMAÑO DE CERRADURA CON RECIBIDOR:	42 cm de alto, 7 cm de ancho.
TAMAÑO DE MORDIZ CON PESTILLO Y SEGURO NOCTURNO:	24 cm de alto (por enfrente de platina), 17,5 cm de alto (por el costado, cuerpo de la

	mordiz) 2,5 cm ancho, 9 cm de profundidad.
PESO DE LA CERRADURA:	4 kilogramos
TIPO DE DESBLOQUEOS:	bluetooth, tarjeta rf, contraseñas, sensor de huellas, reconocimiento facial, app que permite el control y registro de acceso
COLOR:	Negro cromado
APLICABLES:	Madera.
GROSOR DE LA PUERTA PARA ENCAJAR:	10 cm
CAPACIDAD DE DATOS:	200 huellas, 150 tarjetas
CARACTERISTICAS:	
- Sensor de tarjetas RF	
- Operación de aplicación inteligente, desbloqueo remoto y registro de desbloqueo del usuario, video llamadas.	
- Auto seguro	
- Fuente de alimentación Batería de Litio,	
- Material de la cerradura	
- Aleación en: plástico y Zama	
LISTA DE EMPAQUE:	
- Cuerpo de la cerradura frontal con sensor, cámara, teclado, sensor de huellas y pantalla, cuerpo interior con pantalla.	
- Gomas de protección de la cerradura.	
- Mordiz.	
- Tornillería para cuerpo cerradura	

- tapones para tornillería
- Recibidor o platina
- Caja Blanca
- Tornillería mordiz y recibidor
- Cilindro
- Cuadrante
- Llaves mecánicas
- Batería de Litio
- Cable para batería
- Tarjetas RF

GARANTIA

1. PROPORCIONAMOS UN AÑO DE GARANTÍA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA
2. LA CERRADURAS DIGITAL WOLC NO DEBE PRESENTAR NINGÚN TIPO DE SEÑALES DE INTERVENCIÓN POR TERCEROS DIFERENTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO
3. NUESTRA LÍNEA AUTORIZADA DE SERVICIO TÉCNICO WOLC ES +57 3159282082

MANUAL TECNICO CERRADURA LUXURY WOLC



WOLC